

BROCK
Electronics

BROCK INDUKCIÓS FŐZŐLAP HP 2009



BROCK INDUKCIÓS FŐZŐLAP HP 2009

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Olvassa el figyelmesen a működési utasításokat, mielőtt az eszközt üzembe helyezné, és őrizze meg az utasításokat, beleértve a garanciát, a blokkot és, ha lehetséges, a dobozt a belső csomagolással együtt. Ha másoknak adja át ezt az eszközt, kérjük, adja át nekik is a használati utasításokat.

- Az eszköz kizárólag magánhasználatra és a tervezett célra készült. Az eszköz nem alkalmas kereskedelmi célra. Ne használja kültéren. Tartsa távol hőforrásoktól, közvetlen napfénytől, nedvességtől (sose merítse folyadékba) és éles tárgyaktól. Ne használja az eszközt nedves kézzel. Ha az eszköz nedves vagy enyhén nedves, azonnal húzza ki a konnektorból.
- Takarítás vagy elrakás során kapcsolja ki az eszközt, és mindig húzza ki a konnektorból a dugót (húzza ki magát a dugót, ne a vezetékét), ha az eszközt nem használja, és távolítsa el a csatlakoztatott tartozékokat.
- Ne működtesse az eszközt felügyelet nélkül. Ha elhagyja a helyiséget, mindig kapcsolja ki az eszközt. Húzza ki a konnektorból a dugót.
- Az eszközt és a hálózati vezetékét rendszeresen ellenőrizni kell sérülés jelei szempontjából. Ha sérülést észlel, az eszközt nem szabad használni.
- Ne próbálja meg saját maga javítani az eszközt. Mindig lépjen kapcsolatba egy arra szakosodott szakemberrel. A veszély elkerülése érdekében a hibás kábelt mindig csak a gyártó, a szervizszolgáltatásunk vagy egy képzett személy cserélheti ki, és ugyanolyan típusú kábellel.
- Csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Fordítson különös figyelmet a következő "Különleges Biztonsági Utasításokra".

GYEREKEK ÉS GYENGÉBB EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTÚ SZEMÉLYEK

- Gyermekük biztonsága érdekében tartsák távol az összes csomagolást (műanyagzacskókat, dobozokat, polisztirolt stb.).

FIGYELMEZTETÉS!

Ne engedje meg kisgyermeknek, hogy a fóliával játszanak, mert fulladásveszély áll fenn!

- Ezt az eszközt nem szabad olyan személy (beleértve a gyerekeket is) számára használni, akiknek korlátozott a fizikai, érzékszervi vagy mentális képességük és/vagy elegendő tudásuk és/vagy tapasztalatuk nincs, hacsak nem egy olyan személy felügyelete alatt használják, aki felelős a biztonságukért, vagy nem kaptak utasításokat az eszköz használatára.
- A gyerekeket mindig felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játszanak az eszközzel.

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Szimbólumok a terméken

A terméken figyelmeztető vagy tájékoztató jellegű szimbólumok találhatóak:

FIGYELMEZTETÉS: Égési veszély!

A működés közben a kitett felület hőmérséklete nagyon magas lehet. Ezért csak a termosztát vezérlőnél érintse meg az eszközt.

FIGYELMEZTETÉS: Felület károsodása!

Ha a felület sérült vagy repedezett, az eszközt ki kell kapcsolni az áramütés veszélyének elkerülése érdekében.

FIGYELMEZTETÉS:

- Indukciós hő! Fémes tárgyak, például kések, villa, kanál és edényfedők ne legyenek elhelyezve a főzőzónán, mert azok felmelegedhetnek.
- Forró felület! Az indukciós főzőlap kezdetben csak az alkalmazott főzőeszköz alját melegíti fel, nem magát a főzőzónát. Azonban a főzés során leadott hő miatt a főzőzónán is veszélyesen magas hőmérsékletek jelentkezhetnek a főzési ciklus után. Égésveszély!
- Lehetséges egészségkárosodás! Pacemakerrel rendelkező embereknek nem szabad használniuk ezt a főzőlapot. Használat közben tartsa legalább 60 cm távolságot az eszköztől.

FIGYELEM:

- Az eszközre ne tegyen durva vagy egyenetlen tárgyakat a felületen történő károsodás elkerülése érdekében.
- Akadályozza meg, hogy kemény vagy hegyes eszközök leessenek a felületre.
- Ne helyezze az eszközt olyan tárgyak közelébe, amelyek érzékenyek a mágneses mezőkre (pl. rádió, TV).
- Helyezze az eszközt egy szintes, nedvesség- és hőálló felületre.
- Érzékeny felületek esetén helyezzen egy hőálló tálat az eszköz alá.
- A felemelkedő hő és gőz miatt ne működtesse az eszközt lógó szekrények alatt.
- Tartsa megfelelő biztonsági távolságot (30 cm) könnyen gyulladó tárgyaktól, például bútoroktól, függönyöktől, stb.! Soha ne rakja az eszközt működés közben egy szekrénybe.
- Ne hevítse fel üres főzőeszközöket a főzőlapra, mivel ez veszélyesen magas hőmérsékletekhez vezethet.
- Ne mozgassa az eszközt, amikor használatban van.
- Használat közben biztosítsa, hogy a hálózati vezeték ne érintkezzen az eszköz forró részeivel.
- Ne érintse meg az eszköz forró részeit.
- Kérjük, ne működtesse az eszközt külső időzítővel vagy különálló távirányító rendszerrel.

MEGFELELŐ HASZNÁLAT

- Ez az eszköz élelmiszerek készítésére szolgál, indukciós edényekben.
- Magán családokban és hasonló alkalmazásokban történő használatra szánták. Az eszközt csak a használati utasításban leírtak szerint szabad használni. Ne használja az eszközt más célra.

- Más célra való felhasználás nem szándékozott, és károsodásokat vagy személyi sérüléseket okozhat.
- A gyártó nem vállal felelősséget az eszköz helytelen használatából eredő károkért.

AZ ESZKÖZ KICSOMAGOLÁSA

1. Vegye ki az eszközt a csomagolásból.
2. Távolítsa el az összes csomagolási anyagot, például fóliákat, töltőanyagot, kábeltartókat és kartont.
3. A veszélyek elkerülése érdekében ellenőrizze az eszközt szállítási sérülésekre.

MEGJEGYZÉS: A terméken gyártási maradványok vagy por gyűlhet. Javasoljuk az eszköz tisztítását a "Tisztítás" fejezet szerint.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Főzés indukciós technológiával

Az indukciós főzés során a hő kizárólag mágneses energiával keletkezik, amikor egy bekapcsolt főzőzónára egy olyan edényt helyeznek, amelynek mágneses alapja van. Az indukciós főzőlap csak az alkalmazott főzőeszköz alját melegíti fel, nem magát a főzőzónát. Az indukciós folyamat energiát takarít meg, mivel a hő csak ott keletkezik, ahol szükséges.


Milyen főzőeszközöket használhatok?

Az indukciós főzőlapokhoz mágneses anyagból készült főzőeszközök szükségesek. Napjainkban az indukciós főzéshez alkalmas főzőeszközök általában azt a feliratot viselik, hogy "Alkalmas indukciós főzőlapra vagy hasonlóra". De elvileg bármilyen vasalapú főzőeszközt használhat; annak megállapításához, hogy egy lábas vagy serpenyő alkalmas-e vagyis mágneses-e, próbálja ki a következőket:

Helyezze el a lábast vagy serpenyőt a főzőzóna fölé, ha több figyelmeztető jelzés hangzik el és megjelenik egy "E0" üzenet, az edény alkalmatlan.

MEGJEGYZÉS:

- Biztonsági okokból az eszköz körülbelül 60 másodperc után készenléti módba vált.
 - Az indukciós főzőlapokhoz nem alkalmasak a következő anyagokból készült főzőeszközök: agyag, üveg vagy alumínium.
- Ne használjon olyan fazekakat, amelyek:
- Domború (konvex/parabolikus) aljúak.
 - A kisebb mint 12 cm alatti alapátmérővel rendelkezőkkel.
 - Lábakon állnak.

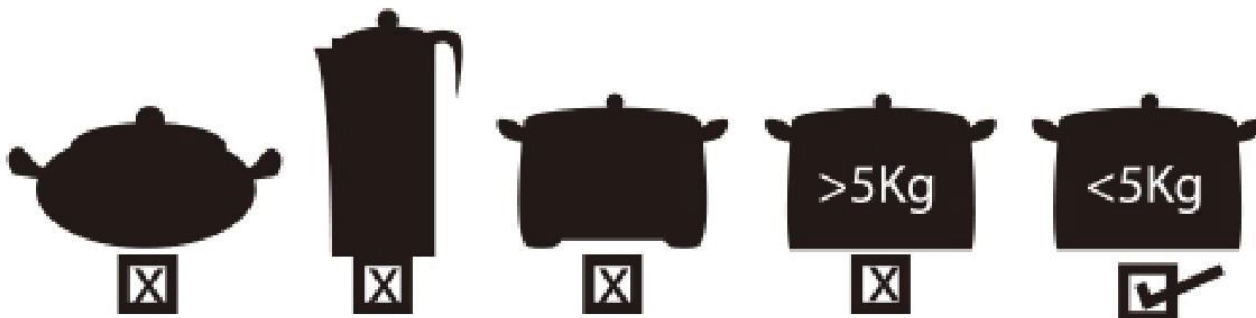

AZ ESZKÖZ HASZNÁLATA

Készenléti mód

Miután csatlakoztatta az eszköz dugóját a fő hálózathoz, az eszköz készenléti módba vált. Egy jelzés fog hallatszani. A kijelzőn "....." lesz látható.

Főzési funkció kiválasztása

- Helyezzen egy megfelelő fazekat a főzőzónára.
- Nyomja meg az "ON/OFF" gombot.
- A kijelző "1600W" értéket mutat, és a főzőlap közvetlenül belép a "BOIL (FŐZÉS)" funkció módba.

MEGJEGYZÉS: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fazekakban történő főzési viselkedés különbözhet. Ez függ a főzőeszközök természetétől és minőségétől.

Minden funkció részletei:

Ez az indukciós főzőlap kifejezetten 5 főzési funkcióval van tervezve, amelyek a legnépszerűbb főzési módszerek: SÜTÉS (FRY)/FŐZÉS (BOIL)/FELMELEGÍTÉS (HEAT UP)/PÁROLÁS (STEW)/VÍZ (WATER).

- **SÜTÉS (FRY):** Az alapbeállítás 240 °C-nél kezdődik, nyomja meg a "-" vagy "+" gombot a hőmérséklet kiválasztásához 80-tól 270 °C-ig. 8 hőmérsékleti szint választható ki: 80/100/130/160/180/200/240/270 °C.

(Nyomja meg a "Funkció" gombot készenléti vagy indítási állapotban, válassza ki a "SÜTÉS" módba való belépéshez, és a "SÜTÉS" fény bekapcsol.)

- **FŐZÉS (BOIL):** Az alapbeállítás 1600W-nál kezdődik, nyomja meg a "-" vagy "+" gombot az energia kiválasztásához 200-tól 2000W-ig. 8 energia szint választható ki: 200/500/800/1000/1300/1600/1800/2000W.

(Nyomja meg az "ON/OFF" gombot készenléti vagy indítási állapotban, válassza ki a "FŐZÉS" módba való belépéshez, és a "FŐZÉS" fény bekapcsol.)

- **FELMELEGÍTÉS (HEAT UP):** A kijelző 500-at mutat (watt).

(Nyomja meg a "Funkció" gombot készenléti vagy indítási állapotban, válassza ki a "FELMELEGÍTÉS" módba való belépéshez, és a "FELMELEGÍTÉS" fény bekapcsol.)

- **PÁROLÁS (STEW):** A kijelző 1300-at mutat (watt).

(Nyomja meg a "Funkció" gombot készenléti vagy indítási állapotban, válassza ki a "PÁROLÁS" módba való belépéshez, és a "PÁROLÁS" fény bekapcsol.)

- **VÍZ (WATER):** A kijelző 2000-et mutat (watt).

(Nyomja meg a "Funkció" gombot készenléti vagy indítási állapotban, válassza ki a "VÍZ" módba való belépéshez, és a "VÍZ" fény bekapcsol.)

Időzítő beállítása

- Nyomja meg az "ON/OFF" gombot.
 - Nyomja meg a "FUNKCIÓ" gombot, majd válassza ki a SÜTÉS (FRY) vagy FŐZÉS (BOIL) funkciót, majd nyomja meg az "IDŐZÍTŐ/ELŐRE BEÁLLÍTÁS (TIMER/PRESET)" gombot. A kijelzőn "0:10" látható.
 - Röviden nyomja meg a "+" vagy "-" gombot az idő beállításához egyperces lépésekben. A kijelzőn megjelenik a kívánt beállítás.
- MEGJEGYZÉS:** Ez az időzítő azt jelenti, hogy az eszköz a beállított időn keresztül megtartja a SÜTÉS (FRY) vagy FŐZÉS (BOIL) funkciót. A beállított idő letelte után az eszköz visszatér a készenléti módba. Választhat 0-3 óra között.

- Ha a FELMELEGÍTÉS (HEAT UP)/PÁROLÁS (STEW)/VÍZ (WATER) funkciót választja, akkor nyomja meg a "TIMER/PRESET" gombot. A kijelzőn "0:30" látható. Röviden nyomja meg a "+" gombot az idő beállításához 30 perces lépésekben. Nyomja meg a "-" gombot az idő beállításához egyperces lépésekben. A kijelző megjeleníti a kívánt beállítást.

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás azt jelenti, hogy az eszköz az idő végeztét követően azonnal visszatér a készenléti módba. A beállított idő letelte után az eszköz elkezd a működést a kiválasztott funkciók (FELMELEGÍTÉS/PÁROLÁS/VÍZ) alatt. Választhat 0-24 óra között.

- Bármikor megváltoztathatja az előző időzítő/programozás beállítását. A többi beállítás megmarad.
- Az időzítő/programozás megszüntetéséhez válassza ki a "0:00" kijelzést. A főzőlap megőrzi azt a funkciót, amelyet korábban kiválasztott. Az eszközt közvetlenül is kikapcsolhatja az "ON/OFF" gombbal.

Feszültség és áramfogyasztás ellenőrzése

Amikor az eszköz működik, megnyomhatja az "ELEKTROMOSSÁG" (ELECTRICITY) gombot a feszültség és az áramfogyasztás ellenőrzéséhez. Egyszeri megnyomásra a kijelzőn megjelenik: V229 vagy V230 (a normál feszültség V220-tól V240-ig terjedhet). Kétszeri megnyomásra a kijelző most azt mutatja, hogy mennyi áramot fogyasztott el az eszköz bekapcsolása óta. Például: P0.04 azt jelenti, hogy 0.04 kWh.

EDÉNY FELISMERÉS

Az eszköznek van egy edényfelismerési funkciója. Több figyelmeztetést ad arra, hogy az edényt eltávolították. Az "E0" üzenet megjelenik a kijelzőn. Biztonsági okokból az eszköz körülbelül 60 másodperc után készenléti módba vált. A ventilátor továbbra is működhet. Ebben a kontextusban kérjük, figyeljen a következőkre:

FIGYELMEZTETÉS: Használat után a főzőlapot a szabályozó és vezérlő eszközök segítségével kell kikapcsolni (ON/OFF gomb), és nem csak az edényfelismerés használatával.

FIGYELMEZTETÉS: Égésveszély!

A főzés során leadott hő miatt a főzőzónán veszélyesen magas hőmérsékletek jelentkehetnek a főzési ciklus után.

TISZTÍTÁSI FIGYELMEZTETÉS:

- Mindig húzza ki a főkapcsolót a tisztítás előtt!
- Várjon, amíg az eszköz teljesen lehűl!
- Semmilyen körülmények között ne merítse az eszközt vízbe tisztítás céljából. Ellenkező esetben ez áramütést vagy tüzet okozhat.

FIGYELEM:

- Ne használjon kemény keféket vagy bármilyen koptató anyagot.
- Ne használjon savas vagy maró tisztítószereket.
- Tisztítsa meg a felületet ételmaradékoktól, amikor még meleg, nedves ruhával vagy papír zsebkendővel.
- Mossa le a gombokat egy puha szivaccsal és némi vízzel, majd törölje szárazra egy puha ruhával.
- Felülettisztító szer: Makacs, odaégett maradványok esetén használjon megfelelő tisztítószereket, amelyek kaphatók különböző áruházak háztartási részlegein.
- Használat után tisztítsa meg a házat enyhén nedves ruhával.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék az eszköz bármely nyílásába. Ez károsíthatja az eszközt vagy áramütést okozhat.

TÁROLÁS

- Csak tiszta állapotban és teljes lehűlés után tárolja el az eszközt.
- Hosszabb használaton kívüli időszakokban javasoljuk az eszköz eredeti csomagolásban való tárolását.
- Mindig tartsa az eszközt jól szellőző és száraz helyen, gyermekek által elérhetetlen helyen.

FIGYELEM: Törésveszély!

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a felületet nehéz vagy leeső tárgyak károsíthatják.

HIBAJELZÉSEK

A működés során a következő hibajelzések jelenhetnek meg:

Általános hibák	Ellenőrizze, hogy az eszköz be-e van dugva. Ellenőrizze, hogy van-e áram.
Hangjelzés	Ellenőrizze, hogy a használt edény alkalmas-e vagy sem. Ellenőrizze, hogy az edény középen van-e a főzőzónán. Ellenőrizze, hogy az edény aljának átmérője nagyobb-e 12 cm-nél.

Hiba jelzés: E0	Ellenőrizze, hogy alkalmas edényt használ-e. Ellenőrizze, hogy az edényt helyezte-e a főzőlapra.
Hiba jelzés: E1	IGBT szenzor rövidzárlata vagy hibás áramkör.
Hiba jelzés: E2	IGBT túlmelegedés elleni védelmi kód.
Hiba jelzés: E3	Az elektromos feszültség túl magas (> 280V).
Hiba jelzés: E4	Az elektromos feszültség túl alacsony (< 85V).
Hiba jelzés: E5	Fő hőmérsékletérzékelő rövidzárlata vagy hibás áramkör.
Hiba jelzés: E6	Szárítás/főzés/forralás védelme.
Hiba jelzés: E7	Fenntartva
Hiba jelzés: E8	Fenntartva
Hiba jelzés: E9	Ellenőrizze, hogy a rendszer hibákat mutat-e (nincs tekercs).



Régi elektromos és elektronikai berendezések ártalmatlanítása (alkalmazandó az Európai Unióban és más európai országokban, ahol külön gyűjtési rendszer van)

Ez a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett azt megfelelő gyűjtési pontra kell leadni az elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítása érdekében. Azzal, hogy biztosítja ezen termék megfelelő ártalmatlanítását, hozzájárul a környezet és az emberi egészség potenciálisan negatív következményeinek elkerüléséhez, amelyek a teljesen helytelen hulladékkezelésből eredhetnek. A materiális újrahasznosítás segít megőrizni a természeti erőforrásokat. További információkért ezeknek a termékeknek a újrahasznosításáról kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzatával, a háztartási hulladékgyűjtési szolgáltatással vagy azzal az üzlettel, ahol ezt a terméket megvásárolta.

Tel: +371 67297762

E-mail: info@gtcl.eu

www.brockgroup.eu

www.gtcl.eu

Műszaki szolgáltatás: Tel. +371 28683856, serviss@gtcl.eu