

# Elektromos Vízforraló

## Brock WK 0616 S



## HASZNÁLAT

1. Mielőtt használná ezt a terméket, győződjön meg róla, hogy alaposan elolvassa ezt a kézikönyvet, különösen a „Biztonsági tippek” szakaszt.
2. Nyissa ki a készülék tetejét, majd töltsön vizet a készülékbe, és csukja vissza a fedelet. A gőz elpárologtatásának elkerülése érdekében biztosítsa, hogy a vízszint ne essen a legkisebb vízszint alá, és ne haladja meg a legnagyobb vízszintet. Dugja be a tápkábelt a konnektorba, majd helyezze a készüléket az alapra, és nyomja meg a kapcsolót. Ne feledje, hogy ne kapcsolja be a készülék kapcsolóját a készülék alapra helyezése előtt.
3. A készülék automatikusan kikapcsol, majd a kapcsoló átkapcsol az „OFF” pozícióba a forralás után.
4. Az öntés előtt várjon, amíg a vízforralóban lévő víz leáll a forrással.
5. Ha a készülék automatikusan előzőleg kikapcsol a forralás előtt, az azt jelzi, hogy a készülékben túl sok lerakódás van, amit tisztítani kell.
6. Tölts fel a készüléket vízzel a maximumig, majd öblítse le forralás után, ismételje meg ezt a műveletet, és tisztítsa meg a készüléket a szag eltávolítása érdekében.

## Műszaki adatok

Névleges feszültség / frekvencia: 110V/220/240V ~ 50/60Hz  
Névleges teljesítmény: 1000W/1500W/1800W/2000W/2200W  
Névleges kapacitás: 1,5L~2,0L

## Óvintézkedések

1. Tartsa távol a gyermekektől vagy korlátozott képességű személyektől, vagy ha gyerekek vannak jelen használat közben, kérjük, szigorúan felügyelje őket felnőttek. Ezenkívül ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játszanak az eszközzel.
2. A bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a vízforraló üzemeltetési feszültsége egyezik-e a forralón feltüntetett feszültséggel vagy sem (a vízforraló alján feltüntetett névleges feszültség). Ha nem egyezik, ne használja, és forduljon a helyi kereskedőjéhez.
3. Víz feltöltésekor, tisztításkor, vagy amikor nem használja, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót.
4. Víz feltöltésekor kérjük, tartsa távol a vizet a készülék alsó részétől. Emellett, mielőtt csatlakoztatná az alapot, törölje le az alatt lévő vízcseppeket száraz ruhával, hogy elkerülje az áramütés vagy rövidzárlat veszélyét.
5. A betöltött víz nem haladhatja meg a maximális vízszintet, különben forró víz kiömölhet, és veszélyt okozhat.
6. Kérjük, használja ezt a terméket vízszintes síkban.
7. A lógó tápkábel balesetet okozhat, javasoljuk, hogy forró vizet forralva, az ütközésmentes vízforraló és égési sérülésveszély elkerülése érdekében helyezze a vízforralót a fali aljzat közelébe.
8. Égési sérülések elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a vízforraló fedelét lezárták, mielőtt használná.
9. Felmelegítés közben ne nyissa ki a vízforraló fedelét vagy mozgassa el a vízforralót, égési sérülés veszélye miatt.
10. Elektromos veszély elkerülése érdekében ne engedje, hogy a termék és a tápkábelek érintkezzenek bármilyen folyadékkal.
11. Ha a szoba hőmérséklete 0 Celsius fok alatt van, akkor ne hagyja, hogy a vízforraló tápellátása folyamatosan csatlakoztatva legyen a konnektorba, különben az automatikus hőmérséklet-szabályozó automatikusan visszaáll, és ez vezethet a fűtőelem hibájához.
12. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében ugyanazt a típusú tápkábelt kell használni, amit a gyártó karbantartási osztályának személyzete cserél ki.
13. Ne hagyja, hogy a vízforraló szárazon égjön, amikor nem használja, győződjön meg róla, hogy kikapcsolta a készüléket.
14. Amikor tisztítja ezt a vízforralót, távolítsa el az alját, törölje le a vizet a vízforraló tokjáról és az aljáról, mielőtt újra használná.
15. A terméket csak az mellékelt talppal együtt lehet használni.
16. Ezt a terméket csak víz melegítésére lehet használni, más célra ne használja. Kérjük, ne adjon hozzá oldható italokat, kávé, levest, tejet és más anyagokat.
17. Amikor forró vizet forral, kérjük, ne nyissa ki a vízforraló fedelét.
18. Amikor forró vizet önt, kérjük, legyen nagyon óvatos és lassú, hogy elkerülje a forró víz sérülését.
19. A hálózati aljzatot egy jó minőségű, hárommagos, földelt aljzattal használja.
20. Amikor kihúzza a dugót, ne húzza ki a hálózati vezetéket, kézzel húzza ki a dugót.
21. Nedves kezekkel ne működtesse ezt a terméket.
22. Győződjön meg róla, hogy kikapcsolta az áramkapcsolót, mielőtt eltávolítaná az alapot.

# BROCK

## Electronics

### Hogyan tisztítsa meg a készüléket:

Kérjük, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja, hogy a forraló lehűljön, mielőtt megtisztítaná.

Ne áztassa a készüléket, a hálózati kábelt, a hálózati csatlakozót és a hálózati aljzatot vízbe.

Győződjön meg róla, hogy a készülék vezetéke száraz.

Törölje le a vízforralót egy nedves ruhával. Kérjük, ne használjon súrolóport vagy tisztítókenőcs termékeket, mivel ezek károsíthatják a kanna felületét.


### Hogyan szabaduljon meg a vízkőtől

Annak érdekében, hogy a forraló jó működési állapotban maradjon, gyakran el kell távolítani a vízkövet. Ha az üzemzavar előfordul a munka közben, az azt jelzi, hogy el kell távolítani a vízkövet a készülékből. Kérjük, használja ezt a módszert a következőkben a vízkő eltávolítására:

1. Kérjük, használjon olyan terméket, amely hatékonyan eltávolítja a vízkövet, és kövesse a termék utasításait.
2. Adjon hozzá 0,5 liter fehér ecetet a készülékbe, hagyja ázni 1 órán keresztül, majd öntse le az ecetet, végül mossa el a készüléket 4-5 alkalommal tiszta vízzel.
3. Kérjük, adjon hozzá 0,5 liter vizet a készülékbe, majd forralja fel, ezután adjon hozzá 25 gramm citromsavat, áztassa 15 percig, majd mossa a készüléket 4-5 alkalommal tiszta vízzel.

### Hibaelhárítás

Hiba	Hibaforrások és hibaelhárítási módszerek
Automatikusan korábban leáll	1. Ezt általában a vízkő okozza, amit tisztítással meg lehet szüntetni. . Az is előfordulhat, hogy a kanna túl kevés vizet tartalmaz vagy üres, amikor használjuk, ez a száraz égésgátló eszközök beindulásához vezethet. Az alábbi lépéseket követve újra beállíthatjuk: hideg vizet öntünk a kancsóba, a száraz égésgátló eszközök körülbelül 2 perc múlva újraindulnak, és a forraló újra működni fog.
A vízforraló nem működik	1. Kérjük ellenőrizze, hogy rendesen van csatlakoztatva az eszköz a konnektorba. 2. Ha a tápkábel sérült, a gyártói karbantartó személyzet által lecserélt azonos típusú tápkábelt kell használni.
A víznek különös szaga van	1. Ez a jelenség általában akkor fordul elő, amikor az elektromos vízforraló első alkalommal kerül használatra. A probléma megoldásához kövesse a "Használat" című 6. pontot. 2. Ha a probléma továbbra is fennáll, töltsön vizet a forralóba a maximális szintig, adjon hozzá két evőkanál szódbikarbonátot a vízhez, majd öntse le a vizet forralás után.
A forralóban koszos víz vagy vízkő van.	Mivel a helyi víz kemény, ez a vízkő kalcium-karbonátból és magnézium-karbonátból származik, csak időben tisztítsa ki a vízkövet.

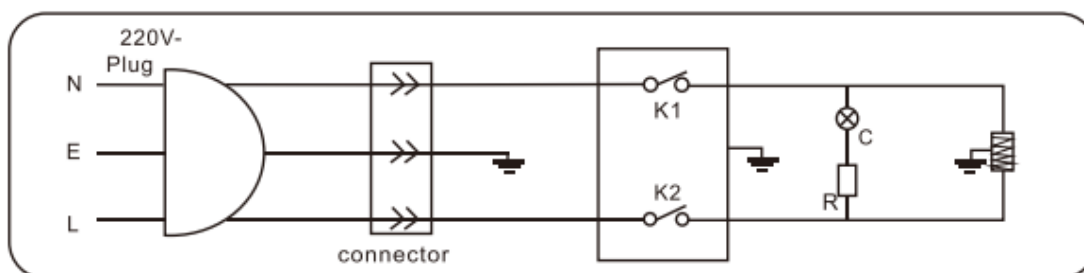

# BROCK

Electronics



A régi elektromos és elektronikus berendezések hulladékkezelése (alkalmazható az Európai Unióban és más európai országokban külön gyűjtési rendszerrel)

Ez a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett leadható a megfelelő gyűjtőpontnak az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításához. A termék megfelelő eltávolításával segíthet a környezet és az emberi egészség potenciális negatív következményeinek elkerülésében, amelyek abból eredhetnek, ha a terméket teljesen helytelenül kezelik. Az anyagok újrahasznosítása hozzájárulhat a természeti erőforrások megőrzéséhez. További információkért a termékek újrahasznosításáról kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékgyűjtési szolgáltatással, vagy azokkal a boltokkal, ahol a terméket megvásárolták.

**Telefon: +371 67297762**

**E-mail: info@gtcl.eu**

**Weboldal: www.brockgroup.eu**

**www.gtcl.eu**

**Műszaki Szolgáltatás: Tel. +371 28683856, serviss@gtcl.eu**