

BROCK
Electronics

DIGITÁLIS FORRÓLEVEGŐS SÜTŐ



BROCK
FORRÓLEVEGŐS SÜTŐ
AFD 3502 BK

- A. Olajválasztó
- B. Kosárfogantyú
- C. Serpenyő
- D. Levegő bemenet
- E. Kijelző vezérlőpanel
- F. Forró levegő kimenet
- G. Tápkábel tárolódoboz
- H. Tápkábel


1. Fűtésjelző - világít, ha az elem be van kapcsolva
2. Ventilátor jelzőfény – világít, ha a ventilátor be van kapcsolva
3. Hőmérséklet/Időzítő kijelző – a hőmérséklet és az időzítő funkciója váltakozik, ha be van kapcsolva
4. Hőmérsékletnövelő gomb
5. Hőmérséklet csökkentő gomb
6. Előre beállított mód gomb
7. Be-/kikapcsoló gomb
8. Időzítő csökkentés gomb
9. Időzítő növelő gomb
10. A szimbólumok (felső kerület) világítanak, jelezve az automatikus előbeállítást alapértelmezett sütési programok bizonyos ételtípusokhoz

Az első használat előtt

1. Távolítsa el minden csomagolóanyagot és matricát vagy címkét.
2. Vegye ki a sütőkosarat a műanyag burkolat felemelésével és a kosárkioldó gomb megnyomásával, majd emelje fel és vegye ki a serpenyőből. Tisztítsa meg a kosarat és a levehető serpenyőt meleg, szappanos vízzel, majd öblítse le és szárítsa meg alaposan. Ne merítse a főegységet vízbe vagy más folyadékba.
3. Soha ne használjon durva vagy súroló hatású tisztítószeret vagy súrolószert a légsütő vagy tartozékai tisztításához, mert ez kárt okozhat.
4. Helyezze a készüléket stabil, vízszintes és egyenletes felületre.

Figyelmeztetés: Ne helyezze a készüléket nem hőálló felületre.

Megjegyzés: A légsütő első használatakor enyhe füst vagy szag keletkezhet. Ez normális, és hamarosan elmúlik.

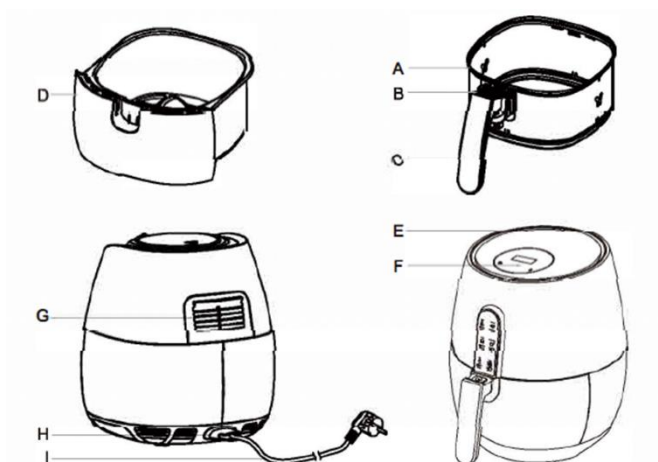

Hőmérséklet beállítása

Nyomja meg a "+" vagy a "-" gombot a hőmérséklet +/- 5°C-os lépésekben történő beállításához (minimum 80°C és maximum 200°C).



Időzítő beállítása

Nyomja meg a "+" vagy a "-" gombot az időzítő +/- 1 perces lépésekben történő beállításához (minimum 1 perctől maximum 30 percig).

Automatikus előre beállított opciók

Az extra kényelem érdekében az Air Fryer automatikus előrebeállításokkal rendelkezik, amelyek még egyszerűbbé teszik az Air Fryer használatát.

Az automatikus előbeállítás módba való belépéshez nyomja meg az előre beállított mód gombot (M). A kijelzőpanel a chipek alapértelmezett előre beállított opcióját mutatja. Nyomja meg ismét az (M) gombot az automatikus előbeállítás menüben való görgetéshez. Válassza ki a kívánt automatikus előre beállított opciót.

Az alapértelmezett hőmérséklet és időzítő az előre beállított értékekhez az alábbi táblázatban található.



