

INDUKCIÓS FŐZŐLAP



INDUKCIÓS FŐZŐLAP

HP 4013

A

Gyártási specifikáció

Névleges feszültség tartomány: 220-240V

Névleges frekvencia: 50/60Hz

Vezeték hossza: 120 cm

Maximális teljesítmény: 2000W+2000W

B

Használati utasítás

Indukciós tűzhely használata: Készletli üzemmód
Miután csatlakoztatta a készülék csatlakozódugóját a hálózathoz, a készülék készletli üzemmódban van. Hangjelzés lesz hallható. A kijelzőn meg fog jelenni a következő: „-----”.

Főzési funkció kiválasztása

Helyezzen egy megfelelő edényt a főzőzónára.

Nyomja meg az „ON/OFF” gombot. A kijelzőn az „ON” felirat fog megjelenni.

Nyomja meg a Funkció gombot, a megfelelő funkció funkció kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS: Kérjük, vegye figyelembe, hogy különböző edényekben a főzési viselkedés eltérő lehet. Ez a főzőedények jellegétől és minőségétől függ.

Az összes funkció részletei:

Ezt az indukciós tűzhelyet kifejezetten 4 főzési funkcióval tervezték, amelyek a legnépszerűbb főzési módok a konyhában: SÜTÉS (FRY) / FŐZÉS (BOIL) / PÁROLÁS (STEW) / FELMELEGÍTÉS (HEAT-UP)

- FRY: Nyomja meg a „-” vagy „+” gombot a hőmérséklet 80 és 270 °C közötti kiválasztásához. (8 hőmérsékleti fokozat választható: 80/100/130/160/180/210/240/270 °C.)
- FORRÁS: Nyomja meg a „-” vagy „+” gombot a 200 és 2000 watt közötti teljesítmény kiválasztásához. (8 watt fokozat választható: 200/500/800/1000/1300/1600/1800/2000 watt.)
- STEW: A kijelző 1300 (watt) értéket mutat.
- HEAT-UP: A kijelzőn 500 (watt) látható.

Időzítő/előbeállítás beállítása

- Nyomja meg az „ON/OFF” gombot
- Nyomja meg a FRY/BOIL gombot, majd nyomja meg a „TIMER” gombot. A kijelzőn „0:10” lesz látható.
- Nyomja meg röviden a „+” gombot hogy az időn 10 percet növeljen. Nyomja meg a „-” gombot, hogy 1 percet csökkentsen. A kijelzőn megjelenik a kívánt beállítás.

MEGJEGYZÉS: Ez az időzítő azt jelenti, hogy a készülék a megadott ideig süt. A beállított idő letelte után a készülék visszaáll készletli módba. 0-3 óra között választhat.

- Ha a STEW/HEAT-UP funkciót választja, nyomja meg a „TIMER” gombot, a kijelzőn „0:30” jelenik meg.
- Nyomja meg röviden a „+” gombot az idő 30 perces lépéseinek beállításához. Nyomja meg a „-” gombot az idő egyperces lépésekben történő beállításához. A kijelzőn megjelenik a kívánt beállítás.

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás azt jelenti, hogy a készülék azonnal visszaáll készletli üzemmódba az idő megadása után. A beállított idő letelte után a készülék az Ön által kiválasztott funkciókkal kezd működni (STEW/HEAT-UP). 0-24 óra között választhat.

Az előző időzítőt bármikor módosíthatja. A többi beállítás megmarad.

Az időzítő törléséhez válassza a „0:00” kijelzést. A főzőlap megtartja a korábban kiválasztott funkciót. A készüléket közvetlenül is kikapcsolhatja az „ON/OFF” gombbal.

C

Megfelelő edények:

1. Anyagok: Az edény alapanyaga vas vagy rozsdamentes acél legyen.
2. Forma: A főzőedény aljának átmérője legyen nagyobb, mint 12 cm.



Rozsdamentes acél edény




Serpenyő



Vas edény

**Nem megfelelő edények**

1. Anyagok: Az edények alapanyaga színesfém, cortal, kerámia, üveg, alumínium vagy réz.
2. Forma: Az edény alja nagyon egyenetlen, vagy az edény aljának átmérője kisebb, mint 12 cm.

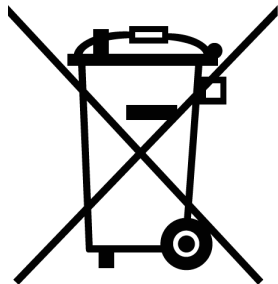

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosításra vehetik át.



Ez a termék megfelel a rá vonatkozó EU-irányelvek összes alapvető követelményének.

Védjegyek BROCK Electronics tulajdonosa a DITECH DISTRIBUTION

Telefon: +371 67297762

E-mail: info@gtcl.eu

www.brockgroup.eu, www.gtcl.eu

Műszaki szerviz: Tel. +371 28683856, serviss@gtcl.eu