


KONTAKT GRILLSÜTŐ

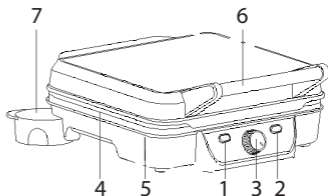

EKG007

- (1) Tápfeszültségjelző
- (2) Fűtésjelző
- (3) Hőmérséklet-szabályozó gomb
- (4) Felső grillezőlap
- (5) Alsó grillezőlap
- (6) Fogantyú
- (7) Olajtálca



GRILL HASZNÁLATA

- Vegye ki a grillsütőt a csomagolóanyagból. Törölje le a főzőlapokat nedves ruhával vagy szivaccsal, és szárítsa meg teljesen papírtörülővel vagy száraz ruhával.
- Helyezze a grillsütőt az asztalra, és húzza felfelé a fogantyút (6), így 120 fok körül nyithatja ki. A grill 180 fokos kinyitásához a fogantyút (6) egy kézzel fel kell húzni, amíg az egész grill teljesen ki nem nyílik. Ezután egy másik kézzel tartsa az alsó lemezt, és tartsa 180 fokban nyitva. Helyezze a grillt az asztalra.
- Helyezze az olajtálcát (7) a grill aljába.
- Csatlakoztassa a grillt a hálózati aljzathoz. A fő tápellátás jelzőfénye (1) világít. Forgassa el a hőmérséklet-szabályozó gombot addig, amíg a MIN állás és a zöld grillezés jelzőfény világítani nem kezd. Megkezdődik a fűtési folyamat. Állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombot MAX állásba, ez éri el a legmagasabb hőmérsékletet. Megjegyzés: Az első használatkor előfordulhat, hogy egy kis füstöt lát. Ezt bizonyos alkatrészek első melegítése okozza. Ezen ne lepődjön meg vagy ne zavarja.
- Állítsa be a hőmérsékletet a grillezni kívánt étel típusa alapján.
- Grillezés zárt felső grillleppal: Helyezze az alsó grillezőlapra húst, zöldséget, szendvicset vagy más olyan ételt, amelyet grillezni vagy főzni szeretne. Zárja le a felső grillezőlapot a fogantyú segítségével. Grillezés közben feltétlenül ellenőrizze az ételt. Megjegyzés: A fűtés jelzőfénye ki- és bekapcsol. Ez azt jelzi, hogy a beállított hőmérséklet megmarad.
- Grillezés nyitott tányéron: Az egyedi grillkialakítás lehetővé teszi mindkét grillezőlap egyidejű használatát.
- Ha az étel elkészült, egy műanyag spatulával vegye le a grillről. Ne használjon fém fogót, fém spatulát, kést vagy más éles edényt. Ez károsíthatja a grillezőlapok tapadásmentes bevonatát.
- Használat után kapcsolja ki a grillt úgy, hogy a hőmérséklet-szabályozó gombot (3) MIN állásba állítja, és húzza ki a tápkábelt. Minden további kezelés előtt hagyja kihűlni a grillt.

TAPADÁSMENTES BEVONAT A GRILLEMEZEKEN

A grillsütő grillfelülete speciális tapadásmentes bevonattal van ellátva. Ez a bevonat lehetővé teszi, hogy egészséges ételeket készítsen minimális mennyiségű zsír vagy olaj felhasználásával.

Ne használjon éles, fém konyhai eszközöket, és ne vágjon ételt közvetlenül a grillezőlapokon.

A gyártó felelősséget nem vállal a bevonat éles tárgyak vagy fémeszközök használatából eredő sérüléseiért. A felület színének bármilyen változása csak a megjelenést befolyásolja, a működést nem.