

Elektromos Sütő TO 9001 B




FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Olvassa el az összes utasítást.
2. Ne érintse meg a forró felületeket. Mindig használja a fogantyúkat.
3. Szigorú felügyelet szükséges, ha bármilyen készüléket gyerekek használnak, vagy gyermekek közelében használják.
4. Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a sütő kábelét, dugóját vagy bármely részét.
5. Ne hagyja, hogy a kábel átlógjon az asztal vagy a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
6. Ne működtesse a készüléket sérült kábellel vagy csatlakozóval, vagy miután a készülék meghibásodott vagy ha bármilyen módon megsérült. Ilyen esetekben vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe vizsgálatra, javításra vagy beállításra.
7. A készülék gyártója által nem javasolt tartozékok használata veszélyt vagy sérülést okozhat.
8. Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos égőre vagy annak közelébe.
9. A sütő működtetésekor hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a sütő minden oldalán, hogy biztosítsa a megfelelő levegőáramlást.
10. Ha nem használja és ha ki szeretné tisztítani szeretné készülékét, húzza ki a konnektorból. Hagyja kihűlni az alkatrészeket azok fel- vagy leszerelése előtt.
11. Áramtalanításhoz fordítsa az időszabályzót OFF állásba, majd húzza ki a csatlakozódugót. Mindig a dugót fogja meg, és soha ne húzza a vezetékét.
12. Rendkívül óvatosan kell eljárni, amikor forró olajat vagy más forró folyadékot tartalmazó csepegtetőedényt mozgat.
13. Ne takarja le fémfóliával a morzsatálcát vagy a sütő bármely részét. Ez a sütő túlmelegedését okozhatja.
14. Legyen rendkívül óvatos, amikor eltávolítja a tálcát, az állványokat, illetve a forró zsírt vagy ha más forró folyadékot dobna ki.
15. Ne tisztítsa a sütő belsejét fém súrolópárnákkal, mert a darabjai letörhetnek és hozzáérhetnek az elektromos alkatrészekhez, ami áramütés veszélyét okozhatja.
16. Tilos túlméretes ételeket vagy fém edényeket a kenyérpíró sütőbe tenni, mert tüzet okozhat, vagy elektromos veszélyt okozhat.
17. Tűz keletkezhet, ha a sütőt működés közben letakarják vagy gyúlékony anyagokhoz, például függönyökhöz, drapériákhoz, falakhoz és hasonlókhöz hozzáér. Működés közben ne tároljon semmilyen tárgyat a készülék tetején.
18. Rendkívül óvatosan kell eljárni, ha olyan főző- vagy sütőedényt használ, amely nem fémből vagy sütőálló üvegből készült.
19. Ügyeljen arra, hogy semmi se érjen hozzá a sütő felső vagy alsó részéhez.
20. Ne tegye a következő anyagokat a sütőbe: karton, műanyag, papír vagy bármi hasonló.
21. Ne tároljon a gyártó által javasolt tartozékokon kívül semmilyen más anyagot ebben a sütőben, amikor nem használja.
22. Mindig viseljen védő, szigetelt sütőkesztyűt, amikor behelyez vagy kivesz akármit a forró sütőből.
23. Ennek a készüléknek edzett, biztonsági üveg ajtaja van. Az üveg erősebb, mint a hagyományos üveg, és jobban ellenáll a törésnek. Az edzett üveg a szélei körül még eltörhet. Kerülje az ajtó felületének megkarcolását vagy az élek bevágását.
24. Ez a készülék KI van kapcsolva, ha az Időzítő vezérlő gomb „OFF” állásban van.
25. Ne használja a szabadban.
26. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Tápellátás jelzőfény
2. Időzítő
3. Hőmérséklet választó
4. Üvegajtó fogantyú
5. Sütőrács
6. Serpenyő fogantyúja
7. Tepsi
8. Fűtőelemek
9. Üvegajtó kapcsok

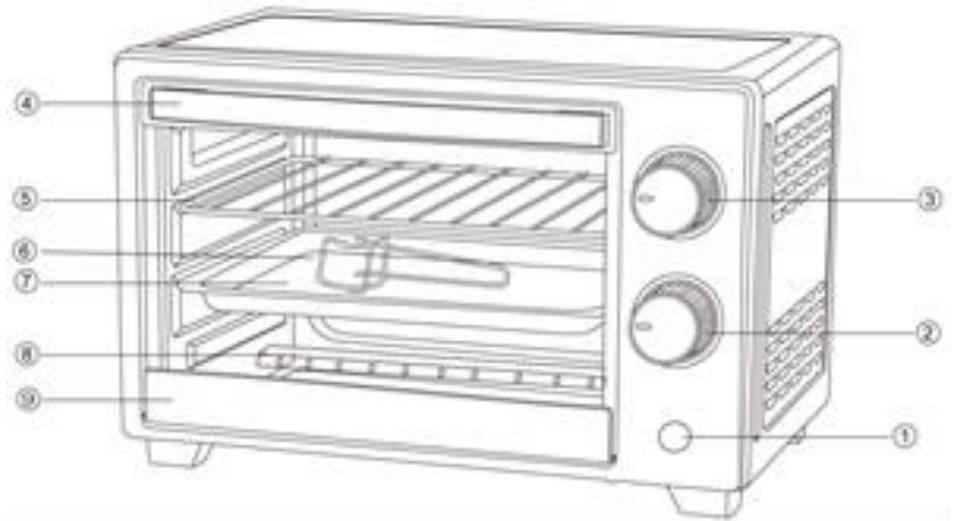

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Olvasson el minden utasítást ebben a kézikönyvben.
2. Győződjön meg arról, hogy a sütő ki van húzva a konnektorból, és a fűtésszabályozó gomb „OFF” állásban van.
3. Mossa el az összes tartozékot forró, szappanos vízben.
4. Alaposan szárítsa meg az összes tartozékot, és szerelje össze újra a sütőben. Csatlakoztassa a sütőt a konnektorhoz.
5. A sütő újbóli összeszerelése után javasoljuk, hogy a legmagasabb hőmérsékleten (230 °C) működtesse körülbelül 15 percig, hogy eltávolítsa a szállítás után esetlegesen visszamaradt csomagolási maradványokat. Ez eltávolítja a kezdetben jelen lévő szaganyagokat is. **Figyelem:** A fűtőelemekre felvitt védőanyag égése miatt az első használat szagot és füstöt okozhat (kb. 15 perc). Ez normális és ártalmatlan.
6. A gombok funkciója:
 - Hőmérséklet szabályozás: válassza ki a kívánt hőmérsékletet 100 °C és 230 °C között a főzéshez.
 - Időzítő/Konvekció/Lámpa: Forgassa el a gombot jobbra (órámutató járásával megegyező irányba) az időzítő/konvekció/lámpa elindításához. Egy csengő megszólal a beállított idő végén.
 - Visszajelző lámpa: Akkor világít, ha a fűtőelemek be vannak kapcsolva.
 - Tepsi: Hús, baromfi, hal és egyéb ételek sütéséhez és süttetéséhez használható.
 - Tálca fogantyúja: Lehetővé teszi a forró rács felemelését és a tepsit.
 - Sütőrács: pirításhoz, sütéshez és pirításhoz.
 - Morzsátálca: Sütés előtt nyomja be a sütő aljába, és húzza ki a könnyű tisztítás érdekében.

FIGYELMEZTETÉS: A sérülések és égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a forró felületeket, amikor a sütőt használja.

VIGYÁZAT: Mindig legyen rendkívül óvatos, amikor eltávolítja a tepsit, rácsot vagy bármilyen forró edényt a forró sütőből.

HOGYAN SÜSSÖN ROSTON

* A legjobb eredmény elérése érdekében melegítse elő a sütőt 15 percre 230 °C-on *

Művelet:

- Helyezze a sütőrácst a sütőbe.
- Állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombot a kívánt hőmérsékletre.
- Forgassa el az időszabályzó gombot a kívánt sütési időre.
- Kapcsolja be a felső és/vagy az alsó fűtést.
- Élelmiszer ellenőrzéséhez vagy eltávolításához használja a mellékelt tálca fogantyúját, amely segít a rács ki- és becsúsztatásában.
- Ha a sütést befejezte, fordítsa a funkcióvezérlőt „OFF” állásba.

HÚS	SÜTŐ HŐ	FŐZÉSI IDŐ
BORDA	220°C	25-30 Min
CSONTOS STEAK	220°C	25-30 Min
HAMBURGER	220°C	25-28 Min
MALACHÚS	220°C	40-45 Min
BÁRÁNYBORDA	220°C	30-40 Min
CSIRKE COMB	220°C	30-35 Min
HAL FILÉ	180°C	25-25 Min
LAZAC STEAK	180°C	25-25 Min

TISZTÍTÁS

Figyelmeztetés: Tisztítás előtt feltétlenül húzza ki a sütőt és hűtse le.

Ha szükséges, törölje le a sütő belsejét nedves szivaccsal, kendővel vagy enyhe tisztítószeres nylon súrolókoronggal. Minden tartozékot forró, szappanos vízben kell kimosni. Az üvegajtó nedves szivaccsal áttörölhető és papír- vagy ronggyal törölhető szárazra. Tisztítsa meg a külsejét nedves szivaccsal.

NE HASZNÁLJON KOPTATÓ TISZTÍTÓSZERT!

MŰSZAKI ADATOK

Kapcsolódó feszültség 220-240 V
Kapcsolódó gyakoriság 50/60 Hz
Kapcsolódó teljesítmény 1500 W

INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÓKNAK AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRÓL



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából átvehetik.



Ez a termék megfelel a rá vonatkozó EU-irányelvek összes alapvető követelményének.

A "BROCK Electronics" védjegy tulajdonosa a GTCL Baltic LTD

Telefon: +371 67297762

E-mail: gtcl@gtcl.eu

www.brockgroup.eu

www.gtcl.eu

Műszaki szolgáltatás: Tel. +371 28683856, serviss@gtcl.eu