



## OLAJSÜTŐ



# MANUAL EKG012

## Műszaki adatok

Névleges feszültségtartomány: 220-240 V  
 Névleges frekvencia: 50/60 Hz  
 Teljesítményfelvétel: 1600 W  
 Csúszásgátló szilikon lábak  
 Maximális olajkapacitás: 2,5 l  
 Kábel hossza: 75 cm  
 Termék mérete (max. összeszerelés után): 29\*25\*20 CM  
 Nettó tömeg: 1,95 KG

## ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg, beleértve a garanciát, a nyugtát és lehetőség szerint a dobozt a belső csomagolással. Ha ezt a készüléket másoknak adja, kérjük, adja át a használati utasítást is.

- A készüléket kizárólag magánhasználatra és a tervezett célra tervezték. Ez a készülék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
- Ne használja a szabadban. Tartsa távol hőforrásoktól, közvetlen napfénytől, nedvességtől (soha ne mártsa folyadékba) és éles szélektől. Ne használja a készüléket nedves kézzel. Ha a készülék nedves vagy vizes, azonnal húzza ki a konnektorból.
- Tisztításkor vagy tárolás előtt kapcsolja ki a készüléket, és mindig húzza ki a dugót a konnektorból (a dugót húzza ki a konnektorból, ne a vezeték húzásával), ha a készüléket nem használja, és távolítsa el a mellékelt tartozékokat.
- Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül. Ha elhagyja a helyiséget, mindig kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a dugót a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizni kell a készüléket és a hálózati vezetéket, hogy nincs-e rajta sérülés. Ha sérülést talál a készüléken
- nem szabad használni.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Mindig forduljon egy hivatalos szakemberhez. A veszélynek való kitettség elkerülése érdekében a hibás kábelt mindig csak a gyártóval, vagy szakképzett személyrel cseréltesse ki, azonos típusú kábellel.
- Csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Gondosan vegye figyelembe a következő „Különleges biztonsági utasításokat”.
- Gyermekei biztonsága érdekében kérjük, tartson távol minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, dobozok, polisztirol stb.) tőlük.
- FIGYELEM!
- Ne engedje, hogy kisgyermek játsszanak a fóliával, mert fennáll a fulladás veszélye!
- Ezt az eszközt nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel és/vagy nem rendelkeznek elegendő tudással és/vagy tapasztalattal, kivéve, ha olyan személy felügyeli őket, aki felelős a biztonságukért.
- A gyermekeket mindig felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.


## KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A KÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓAN

- Ne használja a sütőt olaj nélkül. Az olajsütő súlyosan megsérül, ha szárazon melegíti. Nem olvasható benne zsír, az olajsütő túlmelegedését okozza.

- Az olajsütő első használata előtt mossa ki az olajos edényt, a fedelet és a sütőkosarat meleg, szappanos vízben, majd szárítsa meg alaposan. Fontos, hogy az olajsütő teljesen száraz legyen használat előtt, mert a víz kifröcsköli a forró olajat.
- Ne merítse vízbe a főegységet vagy a tápkábelt.
- Ne helyezzen a sütőbe túlméretes élelmiszereket vagy edényeket, amelyeket a gyártó nem javasolt.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a sütő fém alkatrészeit, mert azok nagyon forróak. Mindig használjon hőálló kesztyűt.
- Helyezze a készüléket stabil és vízszintes felületre, nehogy leessen.
- Soha ne működtesse a készüléket olaj vagy zsír nélkül. Ügyeljen arra, hogy az olajsztint mindig a minimum és maximum jelzés között legyen az olajtartály belsejében. Soha ne töltsen túl, mert forró olaj fröccsenhet ki.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék forró részei ne legyenek kitéve gyúlékony anyagoknak, például függönyöknek, terítőknek stb., mert tűz keletkezhet.
- Soha ne takarja le a készüléket semmivel. Használat közben gondoskodjon megfelelő szellőzésről.
- Használat közben a sütő magas hőmérsékletet érhet el. Az olajkészítmények túlmelegedés esetén meggyulladhatnak. Kérjük legyen rendkívül óvatos!
- Soha ne használja a sütőt hosszú ideig. Kapcsolja ki a készüléket, ha az étel elkészült.

## TERMÉK LEÍRÁS

- |      |   |
|------|---|
| (1)  | Betekintő nyílás                                |
| (2)  | Szűrő   |
| (3)  | Fedél   |
| (4)  | Olaj tartály                                    |
| (5)  | Fedél nyitó gomb                                |
| (6)  | Hőmérséklet szabályozó a ki/be kapcsoló gombbal |
| (7)  | Melegedés jelző fény                            |
| (8)  | Bekapcsolt állapotot jelző gomb                 |
| (9)  | Sütő kosár                                      |
| (10) | Kosár nyél                                      |
| (11) | Fogantyú összecsucó gomb                        |
| (12) | Termék háza                                     |
| (13) | Tápkábel  |

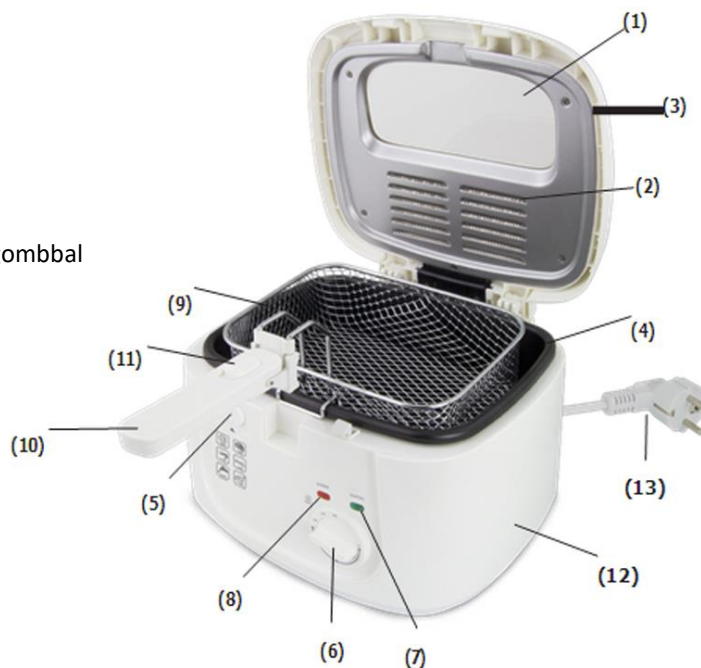

## BURKOLAT ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE

A burkolat eltávolításához emelje fel a fedelet függőleges helyzetbe, és húzza felfelé. A burkolat visszaszereléséhez helyezze be a fémvéget a főegység házában lévő nyílásokba függőlegesen.

## A TERMÉK HASZNÁLATA

- Nyomja meg a fedélnyitó gombot, a fedél automatikusan kinyílik.
- Az olajsütő első használata előtt mossa ki az olajos edényt, a fedelet és a sütőkosarat meleg, szappanos vízben, majd szárítsa meg alaposan. Fontos, hogy az olajsütő teljesen száraz legyen használat előtt, mert a víz kifröcsköli a forró olajat.

- Öntsön körülbelül 2-2,5 liter olajat az olajos edénybe. Az olajsztintnek a jelzett MAX és MIN szint között kell lennie, amely az olajos edény felületén található.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózathoz, és a tápellátás jelzőfénye kigyullad.
- Állítsa a hőmérséklet-szabályozót a kívánt hőmérsékletre, és zárja le a fedelet. A stabil és megfelelő használati hőmérséklet eléréséhez 10-15 percet kell várni. A kívánt hőmérséklet elérésekor a hő jelző kialszik. A megfelelő előmelegítés lehetővé teszi, hogy megpirult és ropogós krumplit kapjon. Amikor a hőmérséklet csökken, a termosztát automatikusan bekapcsol, és a hő jelző ismét világít. Automatikusan megtartja a kiválasztott hőmérsékletet.
- Amikor az olajsütő elérte a kívánt hőmérsékletet, nyissa ki a fedelet a fedélnyitó gombjának megnyomásával.
- Helyezzen megfelelő mennyiségű friss krumplit, halat, csirkét stb. a sütőkosárba.
- Húzza felfelé a kosár fogantyúját, amíg a helyére nem kattant. Csúsztassa a fogantyú végét a fő nyílásba.
- Sütés közben kicsit megkeverheti az ételt.
- Amikor az étel kész, emelje fel a kosarat a fogantyú megemelésével, hogy az olaj kifolyjon. Szükség esetén kiveheti a
- kosarat az olajos edényből.
- Használat után fordítsa a hőmérséklet-szabályozót „0” állásba, és húzza ki a készüléket. Soha ne mozgassa a készüléket, amíg az olaj vagy zsír még forró. Megjegyzés: A fedél szűrővel van felszerelve, amely összegyűjti a gőzből származó olajcseppeket, amikor áthaladnak a szűrőn. Csökkentheti ezzel a füstöt a sütés során.

#### MEGJEGYZÉS:

**A folyékony zsiradék alkalmas a sütőhöz. Ha szilárd zsírt szeretne használni, vágja a zsírt apró darabokra, és válassza ki a legalacsonyabb hőmérsékletet. Szilárd zsír használatakor annak lassan kell feloldódnia, hogy megkerülje a fűtőelemet. Fennáll a túlmelegedés veszélye, és károsíthatja a készüléket, ha túl magasra állítja a hőmérsékletet!**

#### TIPPEK A LEGJOBB SÜTÉSI EREDMÉNYHEZ

- Sütés előtt mindig jól szárítsa meg az ételt. A nagyon „nedves” ételek az olaj habosodását okozhatják, és túlcsordulhatnak.
- A sütéshez használt ételeknek nagyjából azonos méretűeknek kell lenniük, hogy az étel egyenletesen és alaposan megsüljön.
- Sokféle ételt be kell vonni sütés előtt. A tészta és a zsemlemorzsa tipikus bevonatok.
- Élelmiszer hozzáadása előtt mindig várja meg, amíg az olajsütő eléri a kívánt hőmérsékletet, és a hő jelző kialszik.
- NE töltse túl a kosarat.

## HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁS A LEGJOBB SÜTÉSI EREDMÉNY ELÉRÉSÉHEZ

ÉTEL	HŐMÉRSÉKLET (°C)	PERC
Fánk	180	2 - 4
Padlizsán	180	5 - 7
Csirkemell	170	12 - 15
Sült csirke darabkák	175	12 - 15
Sült halfilé	180	5 - 6
Panírozott hal	165	6 - 8
Hagymakarikák	175	5 - 7
Rántott gombafejek	175	3 - 5
Rántott sertésszelet	175	7 - 10
Garnéla	175	2 - 4
Borjúszelet	170	7 - 10
Sültkrumpli	190	5 - 7
Steak	190	5 - 7
Burgonya chips	190	5 - 8

### TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, és várja meg, amíg a készülék kihűl.
- Soha ne merítse a főegységet vízbe tisztítás céljából. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne használjon kemény kefét vagy más súroló hatású edényt a tisztításhoz.
- Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószereket.

### TÁROLÁS

- Tisztítsa meg a készüléket a leírtak szerint. Hagyja teljesen megszáradni a tartozékokat.
- Javasoljuk, hogy a készüléket az eredeti csomagolásában tárolja, ha hosszabb ideig nem használja.
- A készüléket mindig jól szellőző és száraz helyen tárolja.
- Az acélkúpokat rendszeresen kenje be növényi olajjal