

INFRAVÖRÖS FŐZŐLAP HPI 3002 BK



**INFRAVÖRÖS FŐZŐLAP
HPI 3002 BK****ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

Az infravörös kerámia tűzhely használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat:

- Olvasson el minden utasítást a készülék használata előtt;
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével, mielőtt a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatja.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék használata után, tisztítás előtt és javítás közben feltétlenül húzza ki a tápkábelt. A tápkábel kihúzása előtt kapcsolja ki a főkapcsolót;
- A készülék gyermekek közelében történő használatakor szoros felügyelet szükséges;
- Soha ne hagyja a készüléket gyermekek kezébe;
- Az elektromos készülékek javítását csak szakképzett villanyszerelő végezheti. A nem megfelelő javítások komoly veszélynek tehetik ki a felhasználót;
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült, kereskedelmi célokra nem használható.
- Ne működtesse a készüléket sérült csatlakozódugóval vagy kábellel, meghibásodás után, vagy ha leejtették vagy bármilyen módon megsérült.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Ne érintse meg a forró felületeket, használja a fogantyút vagy a gombokat.
- Győződjön meg arról, hogy a készüléket stabil, hőálló felületen használja, soha ne helyezze a készüléket fűtőberendezések közelébe;
- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel. Ezt a készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel működtetni
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy szervizképviselőnek, vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie. Ha a felület megrepedt, kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az áramütés lehetőségét.
- Ne akassza a tápkábelt asztal szélére vagy forró felület közelébe;
- A biztonság kedvéért használja a készülékhez a földelt aljzatot, és használjon különálló, 10A-nél nagyobb áramerősségű konnektort, soha ne használjon több csatlakozóaljzatot más elektromos készülék(ek)hez egyidejűleg;

Figyelmeztetés: A környező felületek használat közben felforrósodhatnak.

UTASÍTÁS


- Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót 2 és 5 között, és használat közben állítsa be szükség szerint.
- A készüléken lévő jelzőfény kigyullad, amikor a készülék melegszik.
- A készüléken lévő jelzőfény kialszik, ha eléri a kiválasztott hőmérsékletet.
- Állítsa a hőmérséklet gombot a kívánt pozícióba, a minimum az alacsony és a maximum a magas hő, a jelző be fog kapcsolni, a kiválasztott hőmérséklet elérésekor a fűtőspirál kikapcsol, majd újra bekapcsol.
- Ha nem használja, ügyeljen arra, hogy a tekerőgombot OFF állásba fordítsa, és húzza ki a konnektorból.
- Bármilyen lapos edény vagy serpenyő elfogadható.
- Használjon olyan főzőedényeket vagy serpenyőket is, amelyeknek lapos alja van.
- A serpenyő alapjának átmérőjének kisebbnek kell lennie, mint a tekerés átmérője.
- Ne használja domború, homorú vagy egyenetlen alappal.

TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva az elektromos hálózatról, és ki van kapcsolva.
- Használat után legalább 30 percet várjon, hogy a készülék lehűljön, mielőtt megtervezi a tisztítást.
- A készülék tisztítását csak enyhén nedves, szappanos ruhával szabad megkísérelni.
- Ügyelni kell arra, hogy a ruha kellően száraz legyen, hogy ne hagyjon benne állóvizet.
- Miután megtörölte egy szappanos ruhával, szárítsa meg a felületet egy száraz papírtörülkövel.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószeret.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220-240 V
Névleges gyakoriság.....	50/60 Hz
Névleges teljesítmény.....	2000 W

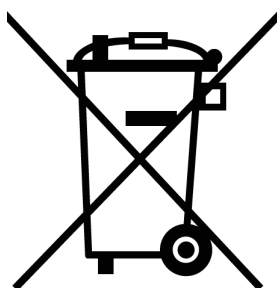

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosításra vehetik át.



Ez a termék megfelel a rá vonatkozó EU-irányelvek összes alapvető követelményének.

Védjegyek BROCK Electronics tulajdonosa a DITECH DISTRIBUTION

Telefon: +371 67297762

E-mail: info@gtcl.eu

www.brockgroup.eu, www.gtcl.eu

Műszaki szerviz: Tel. +371 28683856, serviss@gtcl.eu