

KÉZI MIXER KEVERŐTÁLLAL HMB 3009 WH



KÉZI MIXER KEVERŐTÁLLAL HMB 3009 WH

FIGYELMEZTETÉS

1. Ezt a terméket gyermekek nem használhatják.
2. Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ha megértik az ezzel járó veszélyeket.
3. Tartsa a terméket és a tápkábelt gyermekektől távol.
4. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
5. Ezt a készüléket csak otthoni használatra, konyhai mixerként kell használni, és nem professzionális használatra.
6. Sérülésveszély: Ne használja a terméket más célokra, mint amelyekre készült. Ne használja helytelenül a készüléket.
7. Ügyeljen arra, hogy a motorház ne érintkezzen vízzel vagy más folyadékkal, és ne tegye mosogatógépbe. Ha véletlenül nedves lesz vagy folyadékba merül, azonnal húzza ki a konnektorból, és óvatosan szárítsa meg.
8. A készülék összeszerelése, szétszerelése és tisztítása előtt, valamint a használat végén mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból.
9. Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a tartozékok megfelelően fel vannak szerelve a készülékre.
10. Forró folyadékok keverésekor ügyeljen az esetleges kifröccsenésekre, amelyek esetleges égési sérüléseket okozhatnak.
11. Ne használja a készüléket forrásban lévő folyadékok keverésére.
12. Ne használja a terméket üresen.
13. Ne használjon adaptert és/vagy hosszabbítót a termék áramellátásához.
14. A csomagolás eltávolítása után győződjön meg a készülék épségéről; Ha kétségei vannak, ne használja, és forduljon szakemberhez. A csomagolóelemeket (műanyag zacskók, polisztirolhab, szögek, stb.) nem szabad gyermekek számára elérhető helyen hagyni, mint potenciális veszélyforrást; ártalmatlanítsa őket az érvényes előírásoknak megfelelően.
15. A készüléket csak a mellékelt tartozékokkal használja.
16. Ne érintse meg és ne használja a készüléket nedves vagy vizes kézzel.
17. Ne húzza meg a tápkábelt a készülék mozgatásához vagy a konnektorból való kihúzáshoz.
18. Győződjön meg arról, hogy a kábel helyesen van elhelyezve, és nem érintkezik forró részekkel vagy éles szélekkel, vagy nem tekered a készülék köré, nem csavarodik fel magára, és ne gabalyodjon össze, hogy megakadályozza a készülék leesését.
19. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kábelekre vagy a közelükben lévő hőforrásokra. A kábelek megsérülhetnek.
20. Ha az egység nem működik, húzza ki a tápkábelt.
21. Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket, amikor csatlakoztatva van a tápegységhez.
22. Soha ne érintse meg a mozgó alkatrészeket.
23. A készülék üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a tartozékok megfelelően vannak felszerelve.
24. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék jó állapotban van, és a tápkábel nem sérült-e
25. Mielőtt folytatná a karbantartást és a tisztítást, válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
26. Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült. Ne engedje, hogy légköri anyagok érintkezzenek a termékkel.
27. Helyezze a készüléket távol a folyadéktartályoktól (pl. mosogató, stb.), hogy elkerülje a fröccsenő vagy ráeső vizet.
28. A hálózati aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy vészhelyzetben könnyen ki lehessen húzni a csatlakozódugót.
29. Ne használjon permetező porlasztókat (pl. rovarirtó szereket, hairsprayeket stb.), mert károsíthatja a burkolatot.
30. Rendellenes helyzetek esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, és forduljon a kereskedőhöz vagy a szolgáltatóhoz.
31. Ne használja ezt a berendezést külső időzítőhöz, külön távirányító rendszerhez, vagy más olyan eszközhöz csatlakoztatva, amely automatikusan bekapcsolhatja
32. Ne használjon repülő konnektorokat vagy sérült kábeleket.
33. Kihúzáskor tartsa erősen a dugót az áramütés és a rövidzárlat elkerülése érdekében.
34. Ne rögzítse a biztonsági kapcsolókat ragasztószalaggal, tűzveszély miatt.
35. Teljesen tilos a készüléket szétszerelni, javítani áramütés veszélye miatt; Ha szükséges, forduljon a forgalmazójához vagy a szervizközpontoz.
36. Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, medence közelében.
37. Ne használja a készüléket gyúlékony tárgyak közelében
38. Ne helyezzen tárgyakat a készülék nyílásaiba
39. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a feszültség a terméktáblán feltüntetettnek megfelelő, és hogy a rendszer megfelel-e az érvényes előírásoknak.
40. Ne érintse meg a tápcsatlakozót nedves kézzel
41. Ne használja a terméket más célokra, mint amelyekre készült.
42. Ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ha a tápkábel megsérül, a kockázatok elkerülése érdekében a gyártónak vagy műszaki segítségnyújtó részlegének, vagy hasonló képesítéssel rendelkező személynek ki kell cserélnie.
43. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel
44. Óvintézkedéseket kell tenni a horgok vagy keverőhabverők kezelésekor minden művelet során, beleértve a készülék tisztítását is.
45. Mindig válassza le a turmixgépet az áramforrásról, ha felügyelet nélkül hagyja, és mielőtt össze-, szétszerelné és tisztítaná;
46. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az áramforrásból, mielőtt tartozékokat cserél, vagy mielőtt a mozgó alkatrészekhez a kezével közeledne, amikor azok működnek.
47. Ne hagyja a készüléket légköri hatásoknak kitéve (nap, eső stb.).
48. Ezen utasítások be nem tartása vagy a termék helytelen használata sérülést okozhat.
49. Ha a horgok vagy a mixer lekvárt habver, KAPLCSOJA LE A KÉSZÜLÉKET, mielőtt egy spatulával eltávolítaná az elakadt összetevőket.
50. Soha ne tegye ujjait vagy más tárgyat a tartályba, amikor a készülék működik
51. A használat végén húzza ki a terméket az áramforrásból. Ne hagyja feleslegesen áramot fogyasztani a terméket.
52. Ne mossa a motorházat vagy a tartozékokat mosogatógépben. Ne merítse vízbe.
53. Megjegyzés: Az egység nem működhet egy percnél tovább. Minden egyes működési ciklus után hagyja a készüléket legalább 3 percig pihenni.

HOGYAN HASZNÁLJA

- A kézi mixer kézzel vagy a mellékelt tálkával használható. Alkalmos tojás, krémek, kekszek és tészták felverésére/keverésére.
- A mixer tállal történő használatához először akassza a mixert a táltartóhoz. Helyezze a keverő testét az állványra, és nyomja le a rögzítéshez. A keverő eltávolításához az egyik kezével engedje le az állványt, a másikkal pedig emelje fel a keverőt a tartóról.
- Mielőtt bedugná a habverőket vagy horgokat, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva (0-ás sebesség), majd nyomja meg az emelógombot, hogy felemelje a keverőt a tartójával, és csatlakoztassa a habverőket és a horgokat a keverőhöz az alábbiak szerint:
- A habverők felszereléséhez: helyezze a habverőket a keverőegység alatt elhelyezett szabad házakba.
- A dagasztókampók felszereléséhez: a vastagabb csappal ellátott horgot helyezze a műanyag gyűrűvel ellátott házba, a másik, vékonyabb cövekkel ellátott horgot a másik szabad házba kell helyezni, műanyag gyűrű nélkül.
- Használja a keverőt a megfelelő sebesség kiválasztásával a választógombbal. Ügyeljen a használatára, minél nagyobb a sebesség, annál nagyobb a teljesítmény. Amikor a feldolgozott tészta egyenletesebbé válik, fokozatosan növelje a sebességet. A Turbo gomb igény szerint használható.
- A habverők vagy horgok eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a sebességválasztó 0 (OFF) állásban van. Nyomja meg az emelő gombot, majd nyomja meg a kilökőgombot, miközben erősen tartja a keverőt. Használja a keverőt a megfelelő sebesség kiválasztásával. A nagyobb sebesség nagyobb teljesítménynek felel meg. Amikor a feldolgozott keverék egyenletesebbé válik, fokozatosan növelje a sebességet. A Turbo gomb, igény szerint használható.
- Fontos megjegyezni, hogy a támasztékkal ellátott mixer használatakor az edény oldalát és alját rendszeres időközönként egy spatulával le kell kaparni, hogy az étel ne tapadjon túlzottan a falakhoz. Ha nagy mennyiségű ételt szeretne nagy konzisztenciával összekeverni, akkor a kézi mixert ajánlott támasz nélkül, megfelelő méretű edényben keverni.
- Használat után húzza ki a kábelt a konnektorból.

TERMÉK ÁTTEKINTÉS

[Keret]

1. Fogantyú
 2. Turbó kapcsoló
 3. 5-fokozatú kapcsoló (0-5)
 4. Kiadó gomb
 5. Habverők
 6. Keverőtál
 7. Tésztakampók
 8. Alap
 9. Hátradönthető fej rögzítő gomb
 10. Fejtartó
- [Keret vége]



- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne nyomja meg a turbó gombot, miközben eltávolítja a tartozékokat a keverőből, mert ez súlyos sérülést okozhatnak.
- **FIGYELMEZTETÉS:** az egység nem működhet 1 egymást követő percnél tovább. Minden egyes működési ciklus után hagyja állni a készüléket legalább 3 percig.
- **FIGYELMEZTETÉS:** biztonsági okokból a keverő csak akkor működik, ha a habverők vagy a horgok megfelelően vannak felszerelve.
- **FIGYELMEZTETÉS:** amikor a mixert a tállal együtt használja, a tál automatikusan forogni kezd. Ne használjon spatulát vagy szerszámot a tál kézi elforgatásához.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Új tisztítási ciklus megkezdése előtt húzza ki a kábelt a konnektorból.
- A tartozékok eltávolításához győződjön meg arról, hogy az egység ki van kapcsolva (0-ás sebesség).
- Nyomja meg a kilökőgombot, majd távolítsa el a habverőket vagy a horgokat az egység testéről.
- Mossa el a tartozékokat nem karcoló hatású folyékony mosószerrel. Puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa meg az egység testét.
- Ne merítse a készüléket közvetlenül vízbe.


MŰSZAKI ADATOK

Üzemelési idő | 1 perc bekapcsolva, 3 perc kikapcsolva

Sebességmódok | 5 fokozat + Turbo

Teljesítmény | 200 - 300W

Tápegység | 220 - 240V~ 50Hz

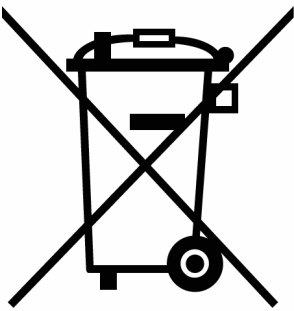

Régi elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása (az Európai Unióban és a szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokban érvényes)

Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kidobni. Ehelyett a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására. Ha gondoskodik a termék ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyek a termék teljesen helytelen hulladékkezeléséből származhatnak. Az anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat. A termékek újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket értékesítik.

Tel: +371 67297762

E-mail: info@gtcl.eu

www.brockgroup.eu

www.gtcl.eu

Műszaki szerviz: Tel. +371 28683856, serviss@gtcl.eu