

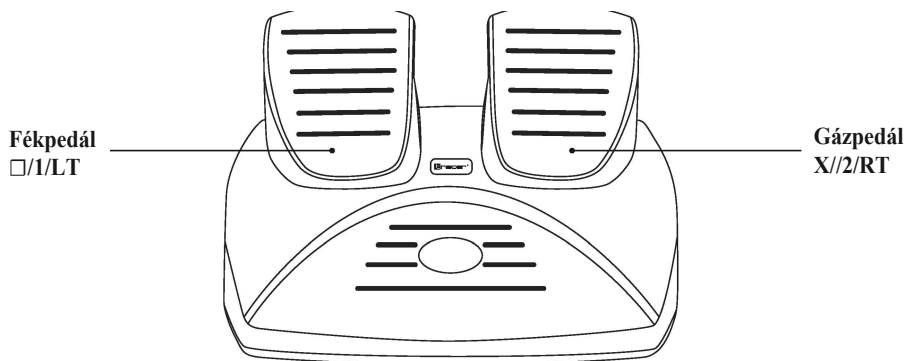


tracer[®]

www.gravicom.hu

Rayder 4 az 1-ben kormányezett Használati útmutató

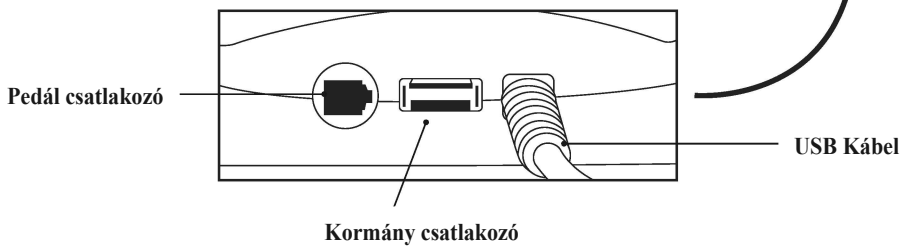

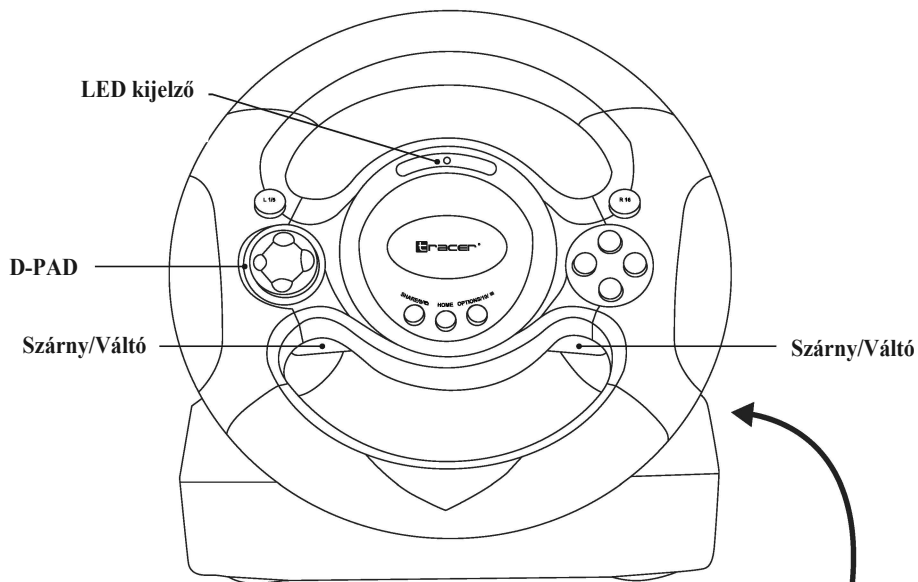

Rayder 4 az 1-ben kormány szett

Használati útmutató

Összegzés

Köszönjük, hogy PS3, PS4, PC és XBOX One konzolokhoz tervezett 41N1 vezetékes kormány szettet vásárolt, mely kompatibilis az összes PS4, PS3, PC és XBOX One játékkal. Beépített motorokkal képes különböző erősségű rezgéseket generálni a játékban lévő állapotodtól függően (ha a játékszoftver támogatja a vibrációs funkciót). A formája a versenyautó kormányának és az emberi ergonómiának megfelelően lett kialakítva; akkor sem fog könnyen elfáradni, ha órákig játszik vele. Használata még valóságosabbá teszi a játékot; jobb manőverezhetőség és érdekesebb játékelmény.

Jellemzők

1. Kompatibilis WindowsXP/VISTA/7/8/10
2. A PS3/PS4/XBOXONE támogatja az USA, EU, Japán verziójú konzolt
3. Működési állapot LED-jelzők PS3 használata esetén
4. Kezdőlap (Home) gomb a beállításhoz PS3/PS4/XBOX One konzolokon
5. D-pad: FEL/LE/JOBBRA/BALRA és 45 fokos szögben 8 analóg iránypárna
6. Négy gomb áthelyezési funkcióval: R-szárny (R2/8/RT), L-szárny (L2/7/LB), fékpedál, gázpedál
7. 12 gombos bemenet: X/2/A, o 3/B, Δ/4/Y, □/1/X, R1/6/RB, R2/8/RT, L1/5/LB, L2/7/ LT, OPTIONS/10/Menu, SHARE/9/View
8. 180 fokos elforgatás
9. A beépített terelőmotor valóságosabbá teszi a játékot
10. Az LX Axis három fokozatú érzékenységgel rendelkezik, opcionálisan több igényhez
11. A rugós terhelésű gyorsítópedálok valóságosabb versenyélményt biztosítanak
12. Ha PS4/XBOX ONE-nal játszik, a kapcsolat létrehozásához eredeti PS4/XBOX One

Gombok táblázata

Gomb típusok	1 PS3	1 PS4	1 XboxOne	1 PC (X-BEMENET)	1 PC (D-BEMENET)
Műveleti gombok	X	X	A	A	2
	O	O	B	B	3
			X	X	1
	▲	▲	y	y	4
	R1	R1	RB	RB	6
	L1	L1	LB	LB	5
	R2	R2	RT	RT	8
	L2	L2	LT	LT	7
D-pad	FEL	FEL	FEL	FEL	FEL
	LE	LE	LE	LE	LE
	BAL	BAL	BAL	BAL	BAL
	JOBB	JOBB	JOBB	JOBB	JOBB
FUNKCIÓK	START	OPTIONS	Menu	START	10
	SELECT	SHARE	View	BACK	9
IRÁNY	LX	LX	←/→	←/→	←/→
BAL-VÁLTÓ	L2	L1	LB	LB	7
JOBB-VÁLTÓ	R2	R1	RB	RB	8
BAL PEDÁL		L2	LT	LT	1
JOBB PEDÁL	X	R2	RT	RT	2
Mode	HOME	HOME	X-Guide	X-Guide	MODE

Bevezetés

1. Programforrás gombok: □/1/X, ○/3/B, △/4/Y, X/2/A, L1/5/LB, L2/7/LT, R1/6/RB, R2/8/RT
2. Programozható gombok: bal szárny (L2/7/LB), jobb szárny (R2/8/RB), gázkar (X//2/RT), fék (□/1/LT)

Program beállítása

1. Nyomja meg a SHARE/9/View + OPTIONS/10/Menu gombokat, és tartsa őket lenyomva 3 másodpercig, amíg a narancssárga LED ki nem gyullad,
2. Nyomja meg a programozható gombot, és a narancssárga LED villogni kezd,
3. Nyomja meg a programforrás gombot. A piros LED folyamatosan világít, a program elkészült.

Egyetlen program törlése

1. Nyomja meg a SHARE/9/View + OPTIONS/10/Menu gombokat, és tartsa lenyomva 3 másodpercig, amíg a narancssárga LED ki nem gyullad,
2. Nyomja meg a programozott gombot, és a narancssárga LED villogni kezd,
3. Nyomja meg újra a programozott gombot, és a piros LED világít. Az egyetlen programozott gomb törlődik.

Törölje az összes programot

1. Nyomja meg a SHARE/9/View + OPTIONS/10/Menu gombot. Tartsa lenyomva 3 másodpercig, amíg a narancssárga LED világít,
2. Nyomja meg az OPTIONS/10/Menu gombot és tartsa lenyomva 4 másodpercig. Piros LED folyamatosan világít. Az összes beprogramozott gomb törlődik. Az alapértelmezett beállítás visszaáll.

Megjegyzés: Az összes beállítás törlődik a kormány kikapcsolásakor

Programozza a pedálokat Y tengelyként

1. Nyomja meg a SHARE/9/View +OPTIONS/10/Menu gombot. Tartsa lenyomva őket 3 másodpercig, amíg a narancssárga LED világítani kezd.
2. Nyomja meg a D-PAD BAL gombját. A PIROS LED világít. A pedálok Y funkcióként vannak programozva.

3 fokozatú kerékérzékenység állítás

1. Nyomja meg a SHARE/9/View +OPTIONS/10/Menu gombot. Tartsa lenyomva őket 3 másodpercig, amíg a narancssárga LED világítani kezd,
2. Nyomja meg a SHARE/9/View gombokat az aktuális érzékenységi állapot jelzéséhez,
3. Nyomja meg a SHARE/9/View gombokat, hogy beállítsa az érzékenységi szintet az alábbi sorrendben: Közepes (Medium - narancssárga LED villog), Magas (High - narancssárga LED gyorsan villog), alacsony (LOW - narancssárga LED lassan villog)
4. Nyomja meg a FEL (UP) gombot az érzékenység beállításához.

A pedál analóg funkciója:

Minél erősebben nyomja meg a pedált, annál nagyobb az adat és a villogás gyakorisága.

Platformok:

PS3-mal való használat

1. Csatlakoztassa a kormányt és a játékevezérlőt a PS3 konzolhoz; És csatlakoztassa a pedált a kormányhoz. Kapcsolja be a PS3 konzolt.
2. Az aktív csatorna LED jelzőfénye kigyullad, amikor a csatlakozás automatikusan befejeződik.
3. Ezután beállíthatja vagy elindíthatja a játékot.
4. PS3 játék közben nyomja meg egyszer a HOME gombot, hogy belépjen az XBM ablakba; Nyomja meg és tartsa lenyomva a HOME gombot 2 másodpercig, hogy belépjen a MENÜ beállítási ablakába.

PS4-el való használat

1. Csatlakoztassa a kormányt és a játékevezérlőt a PS4 konzolhoz; És csatlakoztassa a pedált a kormányhoz, Kapcsolja be a PS4 konzolt.
2. Csatlakoztassa a versenykormányt USB-kábellel egy eredeti PS4 kontrollerhez, tekintse a kontrollert kulcsnak a vezérlő és a versenykormány közötti kapcsolat létrehozásához. (A kontrollert ki kell kapcsolni.)
3. A kapcsolat létrejötte után a PIROS LED világít. Nyomja meg a kormány HOME gombját, majd elindíthatja a játékot vagy a beállításokat.
4. PS4 játék közben nyomja meg egyszer a HOME gombot, hogy belépjen az XBM ablakba.

Figyelem! A PS4 kontroller kormányhoz való csatlakoztatásához használjon klasszikus 4-eres USB-kábelt (nem tartozék), a hordozható eszközök táplálására szolgáló kéteres USB-kábel nem alkalmas a kormánykerékkel való használatra.

XBOX ONE-al való használat

1. Csatlakoztassa a kormányt az XBOX ONE konzolhoz; és csatlakoztassa a pedált a kormányhoz. Kapcsolja be az XBOX ONE konzolt.
2. Csatlakoztassa a versenykormányt USB-kábellel egy eredeti XBOX ONE kontrollerhez, tekintse a kontrollert kulcsnak a vezérlő és a versenykormány közötti kapcsolat létrehozásához (A kontrollert ki kell kapcsolni.)
3. A kapcsolat létrejötte után a PIROS LED világít a versenykormányon, és világít a kontrolleren lévő LED jelzőfény is. Ezután indíthatja a játékot.
4. Az XBOX ONE játék közben nyomja meg a HOME gombot a főmenübe való belépéshez.

Figyelem! Az XBOX ONE kontroller kormánykerékhez való csatlakoztatásához használjon klasszikus 4-eres USB-kábelt (nem tartozék), a hordozható eszközök táplálására szolgáló kéteres USB-kábel nem alkalmas a kormánykerékkel való használatra.

RE/xgrkxcn'j cuj p^a rev

Z/DGO GP GV

- 30 3Cnr dg^a nřř^a unř pv'dgncr euqř unqt 'r ktqu'NGF '2 u'30'eucvqtpc'lgr lřp{g'xkf i řř0
- 40 P {qo lc'o gi '2 u'ctw'ęp{qo xc'c'J QO G'i qo dqv5'o ^a uqf r gteki 0C 'F/dgo gpgvtg'
x^a nř uj q| 'c'r ktqu'NGF /lgr '8/u| qt 'ęgrkrcp'c'hqn{ co cvqu'xkf i řř^a u'dgncr euqř u' j q| 0'
P {qo lc'o gi 'c'J QO G'i qo dqv5'o ^a uqf r gteki . 'j qi { 'Z/dgo gpgv'o »f dc'x^a nřuqp0

F/dgo gpgv'ęgr řř² u

- 30 řřf řřuc'gric'Y řřf qy u'tgpf u| gtv.'2 u'vř²ęug'ęc| 'kngul v r tqi tco qnev'c'y gdj gn{ t r0'
Mwkpwap'f w r ř'p'c'UGVWR'i qo dtc.'2 u'nř²ęug'c'nř r gtp{ p'o gi lgrgp 'wcuřř^a uqnev'
c| 'kngul v r tqi tco 'ęgr řř² u² pgnidghęlę² u² j g| 0
- 40 Eucvęnq| vcuc'c'nqto ^a p{ v'c'u| ^a o řř^a i ² r j g| <Uctv' 'Xg| ² tn r wv' 'Gu| nř4 '2 u'
p{qo cv». 'nřwkpwap'lqdd'i qo ddcrc| 'gu| nř4 tg'2 u'c'p{qo cv»tc" 'L^a vř nxg| ² tn " "
- Vwrcf qpř^a i qm

Vguj v

- 30 N² r lgp'dg'c'Vguj v'ęgręvtg'c'i qo dqm² u'ępi gn{ hwpnek»m'ęul vřř² u² j g|
- 40 N² r lgp'dg'c'Mrcđt^a ek»u'ęgręvtg'c'ępi gn{ 'hrcđt^a ř' u^a j q|
- 50 N² r lgp'dg'c'Xkđt^a ek»u'ęgręvtg'c'ępi gn{ '2 u'c'r gf^a nřm'ęul vřř² u² j g|

C| 'kngul v r tqi tco 'gn^a xqrřř^a uc

- 30 Uctv' 'Xg| ² tn r wv' 'Rtqi tco qmHwpnek»
- 40 Mętgug'o gi 'c| 'gn^a xqrřř^a cpkřř^a pv'kngul v r tqi tco qv'c'nqt^a dđep'ęgr řř^a ęw'r tqi tco lck'
nř4 3/40Mwkpwap'c| '\$Gn^a xqrřř^a u\$ř' qo dtc.'2 u'nř²ęug'c| 'wcuřř^a uqnev'c'ukngt'gu'
gn^a xqrřř^a uj q| 0

J kđcęj^a t řř^a u

- 30 J c'c'eucvęnq| ^a uk'NGF'pgo 'xkf i řř.'nř tlĀm'eucvęnq| vcuc'Ātc'c'nřpvtqmgv.'2 u'
gnęp tk| g.'j qi { 'c'nřpvtqmg' o nř4 kř0
- 40 J c'c'xgtugp{ nqto ^a p{ 'pgo 'tęci ^a n'2 u'c'nřp| qn'ęrcnřf . 'nř euqrđc'nk'c'nřp| qn.'o clf "
nř euqrđc'dg'Ātc0
- 50 Mř tlĀm'eucvęnq| vcuc'Ātc'c'xgtugp{ nqto ^a p{ v'c'l^a vř mř4 dępk'j gn{ vęrgp'o nř4 vę² ug'
wř p#
- 60 Mř tlĀm'nř euqrđc'nk'c| 'gtgf gv'k'nřpvtqmgv.'o lęn w'eucvęnq| vcp^a 'c'xgtugp{ nqto ^a p{ v'
RU6'xci { 'ZDQZ'Qpg'nřp| qj q| #

~ xkp² | nęf² uęm

- 30' Mř tlĀm' qřkcuc" gn' ² u" kuo gtngf lgp" o gi " c" nř| křřp{ xxgn" o lęn w" j cuj p^a p^a " c"
xgtugp{ nqto ^a p{ v#
- 40P g'Aug'o gi . 'pg'glvg'ę'2 u'pg'd^a pvuc'c'nqto ^a p{ v0
- 50P g'u| gtgřę'u| ² v.'pg'o »f quřřuc'xci { 'r t>d^a řlc' o gi lcxřřcpk'uc^a v'o ci c
- 60P g'v^a tqřlc'pgf xgu. hqt»'xci { 'uřřqu'j gn{ gp
- 70C 'i { gtgnęnřęp w'k^a p{ řř^a uc'o gnęw'j cuj p^a n^a m
- 80Vqx^a dđkřpřqto ^a ek² tv'hřtf wřqp'c'nętgungf j 3/4 0