


FRITŐZ

DAF 6502

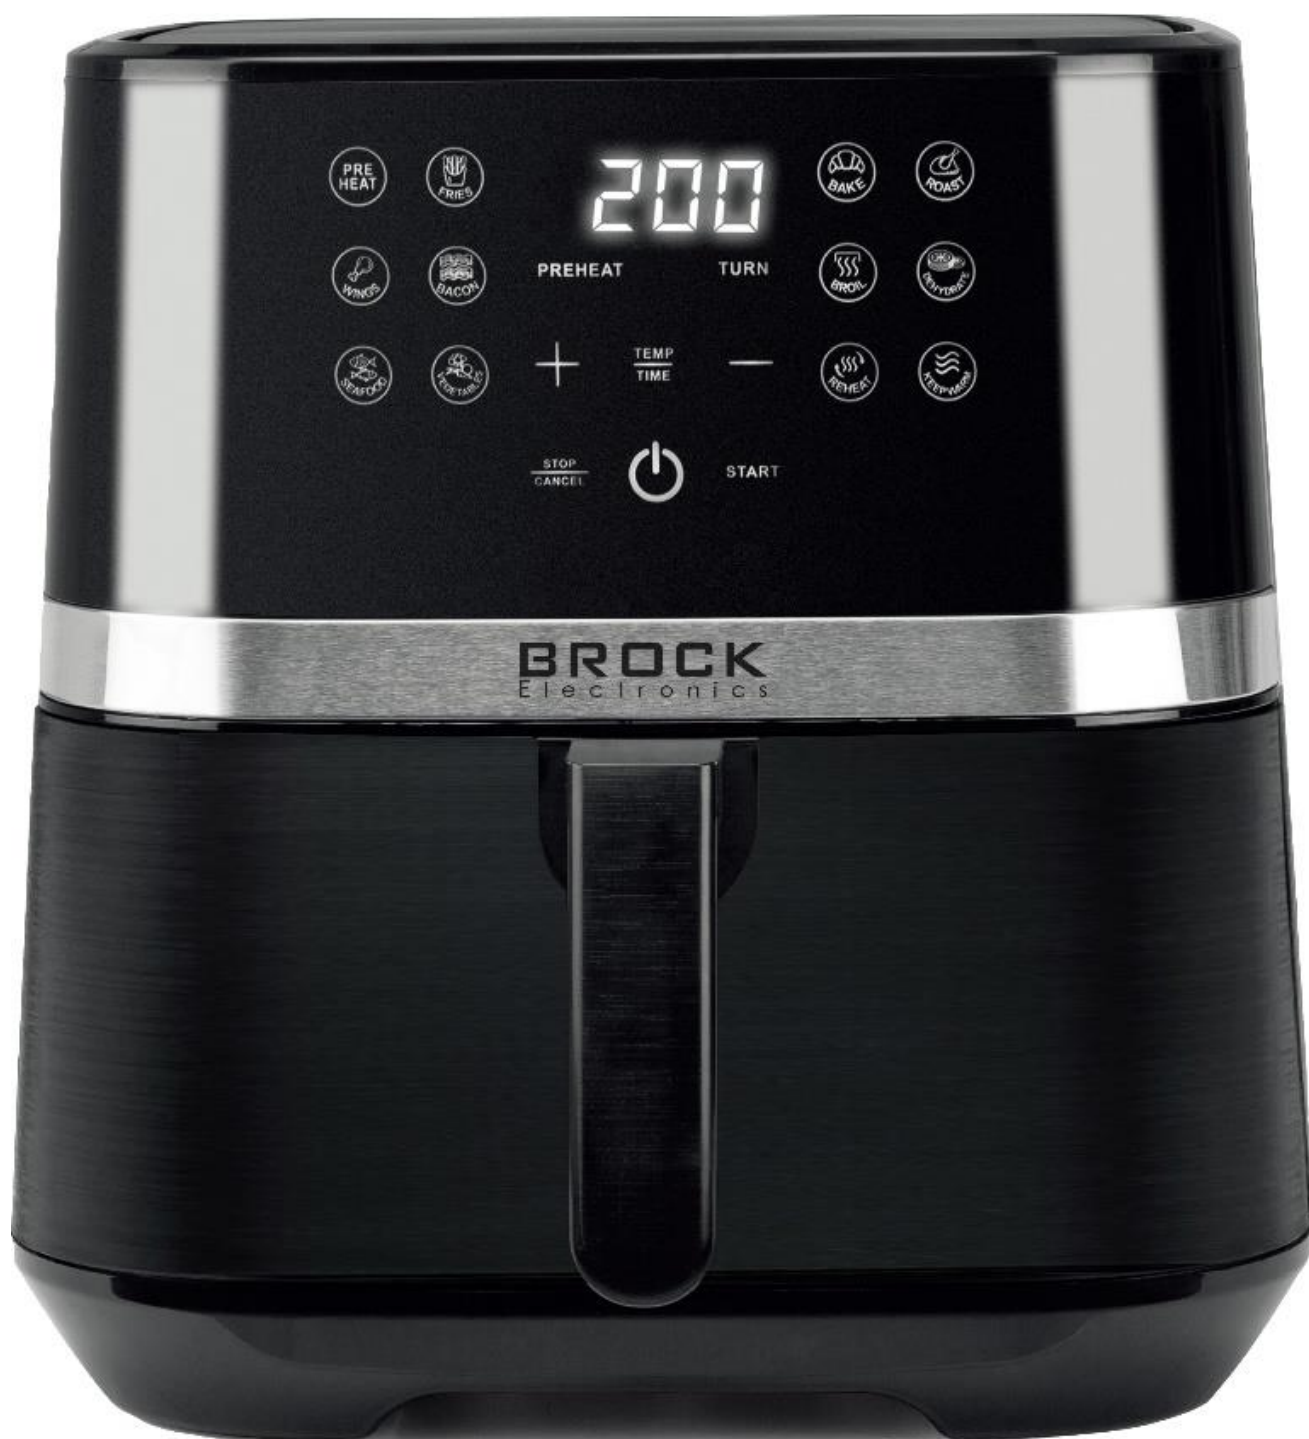

FRITŐZ DAF 6502

Általános leírás

1. Érintőképernyő
2. Fritőztest
3. Kosártartó
4. Kihúzható fiók – kosár
5. Kihúzható fiók fogantyúja
6. Levegő kimenet
7. Tápkábel



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Főzés kézi üzemmódban

1. Készítse elő a sütni kívánt ételt, és tegye a kosárfiókban lévő rácsra. Zárja be teljesen a kosárfiókot, amíg egy kattánót hangot nem hall. **MEGJEGYZÉS:** A kezelőpanel csak akkor működik, ha a kosárfiók teljesen be van zárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a kosár a helyén van, mielőtt az ételt a kosárfiókba helyezi. Kerülje a fiók túltöltését.
2. Dugja be a dugót a konnectorba, és a készenléti ikon megjelenik a képernyőn.
3. Nyomja meg a készenléti ikont a beállítás elindításához, a képernyőn lévő összes ikon világítani fog.
4. Válasszon bármilyen előre beállított üzemmódot, majd kézi üzemmódban állítsa be a hőmérsékletet és az időt. A hőmérséklet beállításához nyomja meg a "Temp/Time" (Hőmérséklet/Idő) gombot, majd nyomja meg a növelő vagy csökkentő gombot a kezelőpanelen, amíg el nem éri a kívánt hőmérsékletet.
5. Az idő beállításához nyomja meg a "Temp/Time" (Hőmérséklet/Idő) gombot, hogy az időzítő beállítására váltson, majd nyomja meg a növelő vagy csökkentő gombokat a vezérlőpulton a beállításához.
6. A főzés megkezdéséhez nyomja meg a "Start" gombot.

Főzés előre beállított sütési programokkal

1. Dugja be a dugót a konnectorba, és a készenléti állapot ikonja megjelenik a képernyőn.
2. Nyomja meg a készenléti ikont a konfiguráció elindításához, a képernyőn lévő összes ikon világít.
3. A beállítás megkezdéséhez válassza ki az előre beállított menü ikonját igényeinek megfelelően, majd nyomja meg a "Start" gombot a főzés megkezdéséhez. **MEGJEGYZÉS:** Egyes előre beállított értékek alapértelmezés szerint tartalmazzák az előmelegítés funkciót, ha nincs rá szükség, nyomja meg az "Pre heat" (Előmelegítés) gombot a funkció kikapcsolásához. Ha szükséges, előmelegítés után feltétlenül töltsé be az ételt.
4. A sütő kikapcsolásához nyomja meg a "Standby" (Készenlélet) gombot. Az „End” felirat jelenik meg, és a ventilátor néhány másodpercig működik, majd a sütő kikapcsol.

Előmelegítés funkció:

Ez a funkció a fiók és az állvány előmelegítésére szolgál, mielőtt étellel töltené fel. A LED-en az "Preheat" (Előmelegítés) felirat látható, miközben az előmelegítés funkció működik, a LED-kijelzőn az "Add Food" (Adjon Hozzá Ételt) felirat látható az előmelegítés után. Készítse elő a sütni kívánt ételt, és tegye a kosárba. Zárja be teljesen a fiókot, amíg egy kattánót hangot nem hall. **MEGJEGYZÉS:** Ha a funkció be van kapcsolva, a "Preheat" (Előmelegítés) jelző világít. A "Preheat" (Előmelegítés) gomb megnyomásával kapcsolható be/ki.

Keverés/fordítás emlékeztető:

Sütés közben, amikor az ételt meg kell forgatni, a gép csipogó hangot ad ki, és a kijelző villogni kezd, jelezve a kézi forgatási műveletet.

Leállítás/Megszakítás funkció:

Főzés közben, amikor szüneteltetnie kell vagy meg kell szakítania a főzést, nyomja meg egyszer a "Stop/Cancel" (Leállítás/Megszakítás) gombot a főzés leállításához, nyomja meg még egyszer a "Stop/Cancel" (Leállítás/Megszakítás) gombot a főzés megszakításához, az "End" felirat jelenik meg, ha a főzés megszakad.

Hőmérséklet és idő beállítása

A hőmérséklet és/vagy az idő beállításának lehetősége jobban szabályozza a főzési folyamatot. A beállítások a főzés előtt vagy közben módosíthatók (kivéve, ha az előmelegítés funkció folyamatban van).

1. A hőmérséklet beállításához győződjön meg arról, hogy a LED a hőmérséklet-beállítást mutatja, ha nem, nyomja meg a "Temp/Time" (Hőmérséklet/Idő) gombot a változtatáshoz, majd nyomja meg a növelő vagy csökkentő gombokat a kezelőpanelen a beállításához.
2. A főzési idő beállításához győződjön meg arról, hogy a LED az időzítő beállítását mutatja, ha nem, nyomja meg a "Temp/Time" (Hőmérséklet/Idő) gombot az időzítő beállításához, majd nyomja meg a növelő vagy csökkentő gombokat a kezelőpanelen a beállításához.